D	**Einbau- und Bedienungsanleitung Rollofix®**
ES	**Instrucciones de montaje y uso Rollofix®**
F	**Notice de montage et de service pour Rollofix®**
GB	**Installation and operation manual for Rollofix®**
NL	**Montage- en bedieningshandleiding voor Rollofix®**

Artikel Nr.; Artículo nº; N° d'article; Article no; Artikelnr. 2-1019

VBD 458-1-D/ES/F/GB/NL (11.06)

RADEMACHER

D

Sehr geehrte Kunden ...

...mit dem Kauf des Rollladenantriebs **Rollofix** haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus dem Hause Rademacher entschieden. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen.

Dieser neue Rollladenantrieb ist sowohl unter Aspekten des größten Komforts und der optimalen Bedienbarkeit, als auch unter Gesichtspunkten der Solidität und Langlebigkeit entstanden. Mit einem kompromisslosen Qualitätsanspruch und nach langen Versuchsreihen sind wir stolz, Ihnen dieses innovative Produkt zu präsentieren.

Dahinter stehen alle hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Hause RADEMACHER und dafür verbürge ich mich mit meinem Namen.

Ihr

Wilhelm
Rademacher

ES

Estimados clientes...

...con la compra del accionamiento de persiana **Rollofix** se ha decidido por un producto de calidad de la casa Rademacher. Le agradecemos su confianza.

Este nuevo accionamiento de persiana se ha diseñado desde el punto de vista del máxima confort y una manejabilidad óptima como considerando los aspectos de la resistencia y durabilidad. Con unos requisitos de calidad muy exigentes y tras una larga serie de ensayos, estamos orgullosos de presentarle este innovador producto.

Detrás de él se encuentran todos los trabajadores y trabajadoras altamente cualificados de la casa RADEMACHER y yo respondo por ellos con mi apellido.

Suyo,

Wilhelm
Rademacher

F

Chers clients...

...en achetant la motorisation pour volets roulants **Rollofix**, vous avez opté pour un produit de qualité de la Sté Rademacher. Nous vous remercions de votre confiance.

Cette nouvelle motorisation pour volets roulants a été conçue en tenant aussi bien compte des aspects grand confort et maniabilité que des aspects solidité et longévité. Après de longues séries d'essais qui sont l'expression de notre volonté de qualité sans compromis, nous sommes fiers de vous présenter ce produit novateur.

Tous les collaborateurs et collaboratrices de la Sté RADEMACHER possédant un haut niveau de qualification travaillent dans cet esprit et je m'en porte garant avec mon nom.

Votre

Wilhelm
Rademacher

GB

Dear Customers...

...with your purchase of a **Rollofix** roller shutter drive, you have decided for a quality product manufactured by Rademacher. We would like to thank you for your confidence.

This new roller shutter drive has been developed to provide the greatest convenience and optimum operability as well as solidity and durability. With uncompromising quality requirements, after extensive test series, we are proud to present this innovative product to you.

All of our highly qualified staff at RADEMACHER stand behind this product and I can personally vouch for it.

Your

Wilhelm
Rademacher

NL

Geachte klant...,

...u heeft met de aanschaf van de rolluikaandrijving **Rollofix** gekozen voor een kwaliteitsproduct van het bedrijf Rademacher. Wij danken u hartelijk voor uw vertrouwen in ons product.

Deze nieuwe rolluikaandrijving is ontstaan vanuit het idee om naast het bieden van het hoogste comfort en optimaal bediengemak, ook een solidair en duurzaam product te leveren. Met de pretentie een compromisloze kwaliteit te garanderen en na een lange reeks van experimenten zijn wij er trots op dat wij u nu dit innovatieve product kunnen aanbieden.

Achter al deze inspanningen staan alle hoog gekwalificeerde medewerkers en medewerksters van ons bedrijf RADEMACHER en voor hun kwaliteit sta ik in met mijn naam.

Uw

Wilhelm
Rademacher

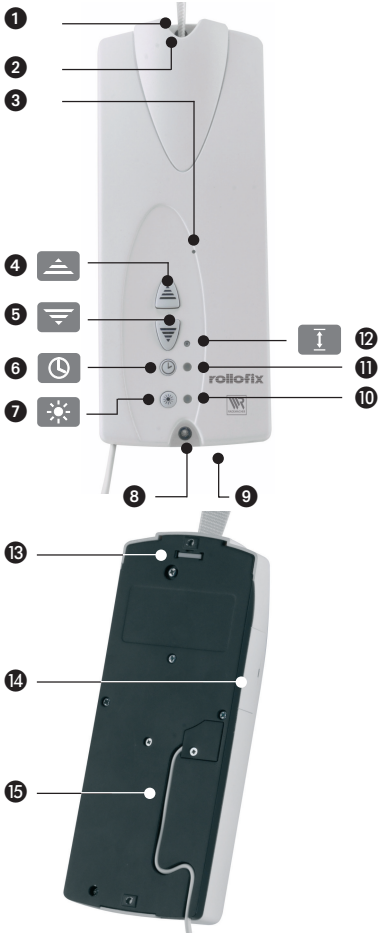

D

Gesamtansicht

1. Gurteinlass
2. Befestigungsloch
3. Getriebentriegelung
4. Auf-Taste
5. Ab-Taste
6. Uhr-Taste
7. Sonnen-Taste
8. Befestigungsloch
9. Steckanschluss für Sonnen-/ Dämmerungssensor
10. Sonnen-LED
11. Automatik-LED
12. Endpunkt-Taste
13. Steckfach mit Gurtbandschablone
14. Wickelradfach mit Abdeckung
15. Netzsteckerleitung im Kabelkanal

ES

Vista completa

1. Entrada de cinta
2. Agujero de fijación
3. Desbloqueo de mecanismo
4. Tecla Subir
5. Tecla Bajar
6. Tecla Reloj
7. Tecla Solar
8. Agujero de fijación
9. Conexión de enchufe para sensor de sol/crepúsculo
10. LED solar
11. LED de automático
12. Tecla Punto extremo
13. Compartimento de inserción con matriz de cinta
14. Compartimento de polea enrolladora con cubierta
15. Línea de enchufe en canal para cable

F

Vue d'ensemble

1. Admission de la sangle
2. Trou de fixation
3. Déverrouillage de la transmission
4. Bouton de montée
5. Bouton de descente
6. Bouton heure
7. Bouton solaire
8. Trou de fixation
9. Prise pour Capteur solaire/ crépusculaire
10. LED fonction solaire
11. LED mode automatique
12. Bouton de fin de course
13. Compartiment avec gabarit de la sangle
14. Compartiment à enrouleur avec cache
15. Câble à fiche dans le caniveau à câbles

GB

General View

1. Belt entry
2. Fixing hole
3. Drive realese
4. Up button
5. Down-Button
6. Timer button
7. Sunlight button
8. Fixing hole
9. Plug connection for sunlight-/twilight sensor
10. Sunlight-LED
11. Automatic-LED
12. Endposition button
13. Plug with belt guide
14. Winding wheel compartment with cover
15. Electric cable in cable channel

NL

Totaalaanzicht

1. Bandinvoer
2. Bevestigingsgat
3. Aandrijfontgrendeling
4. Omhoog-toets
5. Omlaag-toets
6. Klok-toets
7. Zon-toets
8. Bevestigingsgat
9. Stekkeraansluiting voor zonne-/schemer-sensor
10. LED zonnesensor
11. LED automatische bediening
12. Eindpositie-toets
13. Insteekvak met bandsjabloon
14. Oprolwielvak met afdekplaatje
15. Netstekkerkabel in kabelkanaal

i	D	ES	F	GB	NL
	Zeichenerklärung	**Explicación de los símbolos**	**Explication des symboles**	**Key to Symbols**	**Verklaring van de tekens**
	Lebensgefahr durch Stromschlag Dieses Zeichen weist Sie auf Gefahren bei Arbeiten an elektrischen Anschlüssen, Bauteilen etc. hin. Es fordert Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Gesundheit und Leben der betroffenen Person.	**Peligro de muerte por electrocución** Este símbolo indica peligros al trabajar con conexiones y componentes eléctricos, etc. Requiere medidas de seguridad para proteger la salud y la vida de la persona afectada.	**Danger de mort par électrocution** Ce sigle signale les dangers liés aux travaux sur branchements, éléments électriques etc. Il exige la prise de mesures de sécurité pour la protection de la santé et de la vie de la personne concernée.	**Danger of fatal electric shock** This sign warns of danger when working on electrical connections, components etc. It requires that safety precautions be taken to protect the health and life of the person concerned.	**Levensgevaar door elektrische schok** Dit teken wijst u op de gevaren bij werkzaamheden aan elektrische aansluitingen, onderdelen etc. hier zijn veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gezondheid en het leven van de betrokken persoon vereist.
	Hier geht es um Ihre Sicherheit. Beachten und befolgen Sie bitte alle so gekennzeichneten Hinweise.	**Este punto afecta a su seguridad** Respete y siga todos las indicaciones señaladas de esta manera.	**Ici, il s'agit de votre sécurité.** Veuillez observer et respecter toutes les instructions ainsi identifiées.	**This concerns your safety** Please pay particular attention to and carefully follow all instructions with this symbol.	**Hier gaat het om uw veiligheid** A.u.b. alle op deze manier gekenmerkte aanwijzingen in acht nemen en opvolgen.
	HINWEIS Auf diese Weise machen wir Sie auf weitere, für die einwandfreie Funktion, wichtige Inhalte aufmerksam.	**NOTA** De esta forma, le llamamos la atención sobre contenidos adicionales importantes para un perfecto funcionamiento.	**CONSIGNE** Ici, nous attirons votre attention sur d'autres informations importantes pour un fonctionnement parfait.	**NOTE** This is to draw your attention to information which works is important to ensure trouble-free operation.	**OPMERKING** Op deze wijze maken wij u attent op andere belangrijke aanwijzingen voor een correcte functie.

D

Inhaltsverzeichnis

Gesamtansicht/Bedienelemente 3
Zeichenerklärung 4
Diese Anleitung 6
Allgemeine Sicherheitshinweise 7
Richtige Verwendung 8
Einsatzbedingungen 9
Zulässige Rollladen Gurtbandbreiten und -längen 10
Funktionsübersicht Rollofix 11
Vor dem Einbau 12
Elektrischer Anschluss 16
Gurtband einziehen und den Rollofix anschrauben 17
Endanschläge einstellen 19
Automatikbetrieb/ Öffnungs- und Schließzeit einstellen 20
Automatikbetrieb ein-/ausschalten 23
Sonnenautomatik 24
Sonnensensor anschließen 24
Funktion der Sonnenautomatik 24
Sonnenautomatik einstellen 26
Einstellungen löschen/Reset 27
Den Rollofix bedienen/Handbetrieb 27
Den Rollofix ausbauen 28
Gurtband entfernen bei Totalausfall 30
Pflege /Wartung 31
Was tun wenn... ? 31
Technische Daten 36
Zubehör 39
Garantiebedingungen 41

ES

Índice de contenidos

Vista completa/elementos de mando 3
Explicación de los símbolos 4
Estas instrucciones... 6
Indicaciones generales de seguridad 7
Uso correcto 8
Condiciones de aplicación 9
Anchos y largos de cintas de persiana autorizadas 10
Vista de conjunto de las funciones Rollofix 11
Antes del montaje 12
Conexión eléctrica 16
Introducir la cinta y atornillar el Rollofix 17
Ajustar los finales de carrera 19
Modo automático/ajustar horas de apertura y de cierre 20
Activar/desactivar modo automático 23
Automatismo solar 24
Conectar sensor de sol 24
Funcionamiento del automatismo solar 24
Ajustar automatismo solar 26
Borrar ajustes/reposición 27
Manejar el Rollofix/modo manual 27
Desmontar el Rollofix 28
Retirar la cinta en caso de pérdida total de potencia 30
Cuidado/Mantenimiento 31
¿Qué hacer si... ? 31
Especificaciones técnicas 36
Accesorios 39
Condiciones de la garantía 41

F

Contenu

Vue d'ensemble/Eléments fonctionnels 3
Explication des symboles 4
Cette notice d'utilisation... 6
Consignes générales de sécurité 7
Utilisation appropriée 8
Conditions d'utilisation 9
Longueurs et largeurs de sangle autorisées pour volets roulants 10
Présentation des fonctions du Rollofix ... 11
Avant le montage 12
Branchement électrique 16
Enrouler la sangle et visser le Rollofix 17
Régler les butées de fin de course 19
Mode automatique/ Régler les heures d'ouverture et de fermeture 20
Activer/ désactiver le mode automatique 23
Fonction solaire automatique 24
Brancher le capteur solaire 24
Fonction solaire automatique 24
Régler la fonction solaire automatique 26
Effacer les réglages/ Retour à l'état initial 27
Manipuler le Rollofix/ Service manuel 27
Démonter le Rollofix 28
Sortir la sangle en cas de panne totale 30
Entretien/Maintenance 31
Que faire si... ? 31
Caractéristiques techniques 36
Accessoires 39
Conditions de la garantie 41

GB

Table of Contents

General View/Service elements 3
Key to symbols 4
This manual... 6
General safety instructions 7
Correct use 8
Operating conditions 9
Permissible shutter belts, widths and - lengths 10
Overview of Rollofix functions 11
Before installation 12
Electrical connection 16
Feed the belt through and screw on the Rollofix 17
Setting the end position 19
Automatic operation / Setting opening and closing time 20
Automatic operation switch on/off 23
Automatic sunlight operation 24
Connect the sunlight sensor 24
Function of the automatic sunlight mode 24
Setting the sunlight automatic mode 26
Delete settings / reset 27
Manual operation 27
Removing the Rollofix 28
Removing the belt after a total breakdown 30
Care of equipment/Maintenance 31
What to do if? 31
Technical data 36
Accessories 39
Guarantee conditions 41

NL

Inhoud

Totaalaanzicht/bedieningselementen 3
Verklaring van de tekens 4
Deze handleiding... 6
Algemene veiligheidsinstructies 7
Juist gebruik 8
Gebruiksvoorwaarden 9
Toegelaten bandbreedtes en /-lengtes 10
Functieoverzicht Rollofix 11
Voor de montage 12
Elektrische aansluiting 16
Band invoeren en de Rollofix vastschroeven 17
Eindstanden instellen 19
Automatische bediening / tijd openen/sluiten instellen 20
Automatische bediening in-/uitschakelen 23
Automatische bediening met zonnesensor 24
Zonnesensor aansluiten 24
Functie van de zonnesensor 24
Zonnesensor instellen 26
Instellingen wissen/reset 27
De Rollofix bedienen/handbediening 27
De Rollofix demonteren 28
Band verwijderen bij algehele storing 30
Reiniging /Onderhoud 31
Wat te doen wanneer ... ? 31
Technische gegevens 36
Accessoires 39
Garantievoorwaarden 41

D	ES	F	GB	NL
Diese Anleitung...	**Estas instrucciones...**	**Cette notice d'utilisation...**	**This manual...**	**Deze handleiding...**
...beschreibt Ihnen die Montage, den elektrischen Anschluss und die Bedienung Ihres Rollladenantriebs. Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.	...le describen el montaje, la conexión eléctrica y el manejo de su accionamiento de persiana. Lea estas instrucciones hasta el final y respete todas las indicaciones de seguridad antes de comenzar los trabajos.	...vous décrit le montage, le branchement électrique et le fonctionnement de cette motorisation pour volets roulants. Veuillez lire cette notice intégralement et observer toutes les consignes de sécurité avant de commencer les travaux.	...describes how to install, connect to the mains and operate your roller shutter drive. Before you begin work, please read these instructions all the way through and follow all of the safety instructions.	...beschrijft hoe u bij de montage, de elektrische aansluiting en de bediening van de rolluikaandrijving te werk moet gaan. U wordt verzocht deze handleiding volledig door te lezen en let daarbij op de veiligheidsinstructies, alvorens met de installatie te beginnen.
Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf und übergeben Sie die Anleitung bei einem Besitzerwechsel auch dem Nachbesitzer.	Conserve estas instrucciones y, en caso de cambio de propietario, haga entrega de las mismas al propietario siguiente.	Veuillez garder cette notice et, en cas de changement de propriétaire, la remettre au propriétaire suivant.	Please save these instructions and give them to any future owners.	Bewaar deze handleiding zorgvuldig en draag deze over zodra de rolluikaandrijving van eigenaar verwisselt.
Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung und der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt die Garantie. Für Folgeschäden, die daraus resultieren, übernehmen wir keine Haftung.	En caso de daños que se originen por no respetar las instrucciones y las indicaciones de seguridad, la garantía expira. No nos hacemos responsables de los daños resultantes de este supuesto.	La garantie devient caduque en cas de dommages liés à la non observation de cette notice et des consignes de sécurité. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages indirects qui en résulteraient.	For damage resulting from noncompliance with these instructions and safety instructions, the guarantee is void. We assume no liability for any consequent damage.	Bij schade die door nietinachtneming van deze handleiding en de veiligheidsinstructies is ontstaan, vervalt de garantie. Voor gevolgschade, die daaruit voortvloeit, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

D	ES	F	GB	NL
Allgemeine Sicherheitshinweise	**Indicaciones generales de seguridad**	**Consignes générales de sécurité**	**General safeyt instructions**	**Algemene veiligheidsinstructies**

Bei allen Arbeiten an elektrischen Anlagen besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.

- Steckdosen zum Betrieb des Rollofix müssen von einer Elektrofachkraft installiert und angeschlossen werden.
- Vor dem Öffnen des Gerätes unbedingt den Netzstecker ziehen
- Führen Sie alle Montage- und Anschlussarbeiten im spannungslosen Zustand aus.

En todos los trabajos en equipos eléctricos existe peligro de muerte por electrocución.

- Los enchufes para el funcionamiento del Rollofix deben ser instalados y conectados por un electricista.
- Antes de abrir el aparato, es obligatorio desenchufar el enchufe.
- Realice todos los trabajos de montaje y conexión sin que haya tensión.

Lors de tous les travaux sur installations électriques, il existe un danger de mort par électrocution.

- Les prises destinées à la mise en service de Rollofix doivent être installées et raccordées par un électricien qualifié.
- Avant d'ouvrir l'appareil, il est impératif de débrancher la fiche.
- Faites tous les travaux de montage et de branchement hors tension.

There is always danger of a potentially fatal electric shock when working with electrical systems.

- Electrical connections for operation of the Rollofix must be made by a qualified electrician.
- Always pull the plug before opening the device.
- Carry out the installation and connection with all devices disconnected from the mains.

Bij werkzaamheden aan elektrische installaties bestaat het gevaar een elektrische schok te krijgen.

- Stopcontacten voor het in gebruik nemen van de Rollofix moeten door een erkende elektricien geïnstalleerd en aangesloten worden.
- Trek alvorens het apparaat te openen altijd de netstekker eerst uit het stopcontact.
- Voer alle montage- en aansluitwerkzaamheden steeds in spanningsloze toestand uit.

Der Einsatz defekter Geräte kann zur Gefährdung von Personen und zu Sachschäden führen (Stromschlag, Kurzschluss).

Verwenden Sie niemals defekte oder beschädigte Geräte. Wenden Sie sich in diesem Fall an unseren Kundendienst, s. Seite 40.

La utilización de dispositivos defectuosos puede suponer un peligro para las personas y daños a las cosas (electrocución, cortocircuito).

No utilice nunca aparatos defectuosos o dañados. En este caso, diríjase a nuestro servicio de atención al cliente, véase la página 40.

La mise en service d'appareils défectueux représente un risque de dommages corporels et matériels (électrocution, courtcircuit).

N'utilisez en aucun cas des appareils défectueux ou endommagés. Le cas échéant, veuillez vous adresser à notre service aprèsvente, v. page 40.

Use of a defective device can endanger people and equipment (electrical shock, short circuit).

Never use defect or damaged devices. Contact our customer services department instead, see page 40.

Het gebruik van defecte apparaten kan een gevaar vormen voor personen en materiële schade veroorzaken (elektrische schok, kortsluiting).

Gebruik daarom nooit defecte of beschadigde apparaten. Neem in zo'n geval contact op met onze servicedienst, zie pagina 40.

D

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Es darf Kindern nicht erlaubt werden, mit der Rollladensteuerung zu spielen.
- Beobachten Sie während der Einstellung den Rollladen und halten Sie Personen fern, die durch plötzliches Nachrutschen zu Schaden kommen können.

ES

Indicaciones generales de seguridad

- No se puede permitir a los niños que jueguen con el mando de la persiana.
- Observe la persiana durante el ajuste y mantenga alejadas a las personas que puedan verse dañadas por un descenso repentino de la persiana.

F

Consignes générales de sécurité

- Il est interdit aux enfants de jouer avec la commande des volets roulants.
- Lors des réglages, observer le volet roulant et maintenir à distance les personnes susceptibles de subir un dommage dû à un abaissement soudain du volet.

GB

General safeyt instructions

- Do not allow children to play with the shutter control.
- When the shutters are being adjusted, keep away people who could be hurt by suddenly slipping.

NL

Algemene veiligheidsinstructies

- Kinderen mogen niet met de rolluikbesturing spelen.
- Houd tijdens het instellen het rolluik in de gaten en houd personen op afstand, daar zij door plotseling losschieten van het rolluik letsel kunnen oplopen.

D

Richtige Verwendung

Verwenden Sie den Rollofix nur...
...zum Heben und Senken von Rollläden mit zulässigem Gurtband.

Verwenden Sie nur Originalteile des Herstellers
Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile von Rademacher, Sie vermeiden so Fehlfunktionen bzw. Schäden am Rollofix.

ES

Uso correcto

Utilice el Rollofix sólo...
...para subir y bajar persianas con cinta autorizada.

Utilice sólo piezas originales del fabricante
Utilice sólo piezas de repuesto originales de Rademacher, así evitará defectos o daños en el Rollofix.

F

Utilisation correcte

Utilisez Rollofix uniquement...
...pour soulever et baisser les volets roulants par l'intermédiaire d'une sangle autorisée.

Utilisez exclusivement des pièces originales du fabricant
Utilisez uniquement les pièces de rechange originales Rademacher, cela vous permettra d'éviter les fonctions défectueuses ou un endommagement du Rollofix.

GB

Correct Use

Use the Rollofix only...
...for raising and lowering the roller shutters with an authorized belt.

Use only original parts made by the manufacturer
To avoid malfunctions or damage to the Rollofix only use original spare parts from Rademacher.

NL

Juist gebruik

Gebruik de Rollofix alleen...
...voor het optrekken en neerlaten van rolluiken met toegelaten band.

Gebruik uitsluitend originele onderdelen van de fabrikant
Gebruik alleen originele vervangende onderdelen van Rademacher. Zo voorkomt u storingen resp. beschadigingen aan het apparaat.

i

D	ES	F	GB	NL
Richtige Verwendung	**Uso correcto**	**Utilisation correcte**	**Correct Use**	**Juist gebruik**
Als Hersteller übernehmen wir keine Garantie bei der Verwendung herstellerfremder Bauteile und daraus entstehender Folgeschäden. Alle Reparaturen am Rollofix dürfen nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.	Como fabricantes, no ofrecemos ninguna garantía en caso de utilización de componentes ajenos al fabricante y daños resultantes de ello. Sólo el servicio de atención al cliente autorizado puede efectuar reparaciones en el Rollofix.	En tant que fabricant, nous n'offrirons pas de garantie en cas d'utilisation de pièces d'autres fabricants et nous n'assumerons aucune responsabilité pour les dommages indirects qui en résulteraient. Seul un service après-vente homologué sera autorisé à effectuer toutes les réparations du Rollofix.	As the manufacturer, we do not guarantee the equipment if parts made by other manufacturers are used and consequential damage occurs. All repairs to the Rollofix must be carried out by authorised customer service personnel.	De fabrikant verleent geen garantie en is niet aansprakelijk voor gevolgschade indien onderdelen van een ander fabrikaat toegepast worden. Alle reparaties aan de Rollofix mogen enkel door een geautoriseerde servicedienst uitgevoerd worden.

i

Einsatzbedingungen	Condiciones de aplicación	Conditions d'utilisation	Conditions for use	Gebruiksvoorwaarden
◆ Betreiben Sie den Rollofix nur in trockenen Räumen. ◆ Es muss eine 230 V/50 Hz Netzsteckdose vorhanden sein. ◆ Der Rollladen muss sich leichtgängig heben und senken lassen, er darf nicht klemmen. ◆ Die Auflagefläche für den Rollofix muss möglichst eben und gerade sein.	◆ Emplee el Rollofix exclusivamente en habitaciones secas. ◆ Debe haber una toma de corriente de 230 V/50 Hz. ◆ La persiana se tiene que poder subir y bajar con movimiento suave, no se puede atascar. ◆ La superficie de soporte del accionamiento debe ser lo más plana y recta posible.	◆ Mettez Rollofix en service uniquement dans les pièces sèches. ◆ Il doit y avoir présence d'une prise secteur 230 V/50 Hz. ◆ Le volet roulant doit remonter et descendre facilement sans se bloquer. ◆ La surface supportant le Rollofix doit autant que possible être plane et droite.	◆ Use the Rollofix only in dry rooms. ◆ A 230 V/50 Hz power supply must be available. ◆ The roller shutter must be easy to raise and lower without catching. ◆ The surface for the Rollofix must be as even and straight as possible.	◆ Gebruik de Rollofix alleen in droge ruimten. ◆ Er moet een 230 V/50 Hz stopcontact aanwezig zijn. ◆ Het rolluik moet goed omhoog en omlaag kunnen bewegen en mag niet klemmen. ◆ Het montagevlak voor de Rollofix dient zo glad en egaal mogelijk te zijn.

	❶	❷	❸
	15 mm*	1,30 mm	4,0 m
	23 mm**	1,00 mm	5,0 m
		1,30 mm	4,0 m
		1.50 mm	3,4 m

* Minigurtband / Minicinta / Mini-sangle / Mini belt / Miniband

** Standardgurtband / Cinta estandár / Sangle standard / Standard belt / Standaardband

D *** Alle Werte beziehen sich auf leichtgängige Rollläden.

ES *** Todos los valores se refieren a persianas de movimiento suave.

F *** Toutes les valeurs se rapportent aux volets roulants faciles à manœuvrer.

GB *** All values are for common light roller shutters.

NL *** Alle waarden gelden alleen voor goedlopende rolluiken.

D

Zul. Rollladen Gurtbandbreiten und -längen

❶ = Gurtbreite
❷ = Gurtstärke
❸ = Max. Gurtlänge

Zulässiges Rollladengewicht und zulässige Rollladenfläche ***

4,5 kg/m² = ca. 5 m²
(Kunststoffrollläden)

WICHTIG

- Verwenden Sie nur Gurtbänder in den zulässigen Längen. Falsche Gurtbänder können zur Beschädigung des Rollofix führen.
- Lassen Sie Ihr Gurtband unbedingt austauschen, falls es die oben genannten Bedingungen nicht erfüllt.
- Verwenden Sie unbedingt, je nach Gurtbandbreite, eine der beiliegenden Schablonen (s. Seite 14).

ES

Anchos y largos de cinta autorizados

❶ = Ancho de cinta
❷ = Grosor de cinta
❸ = Longitud máx de cinta

Peso de persiana autorizado y superficie de persiana autorizada ***

4,5 kg/m² = aprox. 5 m²
(persianas de plástico)

IMPORTANTE

- Utilice sólo cintas de las longitudes autorizadas. Las cintas equivocadas pueden producir daños al Rollofix.
- Debe mandar que se sustituya su cinta si no cumple las condiciones antes mencionadas.
- Dependiendo del ancho de cinta, debe utilizar una de las matrices de cinta adjuntas (v. página 14).

F

Largeurs et longueurs de sangles autorisées

❶ = Largeur de la sangle
❷ = Epaisseure de la sangle
❸ = Longueur max. de la sangle

Poids et surface de volets roulants autorisés ***

4,5 kg/m² = ca. 5 m²
(volets roulants en pvc)

IMPORTANT

- Utilisez exclusivement des sangles aux longueurs autorisées. Des sangles non adaptées pourraient endommagées le Rollofix.
- Il est impératif d'échanger votre sangle si elle ne satisfait pas aux conditions susnommées.
- Il est impératif d'utiliser un des gabarits joints, en fonction de la largeur de la sangle (voir page 14).

GB

Permissible shutter belt widths and lengths

❶ = Belt width
❷ = Belt thickness
❸ = Max. belt length

NOTE!
1,30 mm = 1.30 mm
(see chart)

Permissible roller shutter weight and area ***

4.5 kg/m² = about 5 m²
(plastic roller shutters)

IMPORTANT

- Use only belts with the allowable length. Using the wrong belts can damage the Rollofix.
- If the above requirements are not met, have the belt changed.
- Depending on the belt width, use one of the enclosed guides (see page 14).

NL

Toegelaten bandbreedtes en -lengtes

❶ = Bandbreedte
❷ = Bandsterkte
❸ = Max. bandlengthe

Toegelaten rolluikgewicht en toegelaten rolluikoppervlak ***

4,5 kg/m² = ca. 5 m²
(kunststof rolluiken)

BELANGRIJK

- Gebruik enkel de opgegeven bandlengtes. Als er een langere band gebruikt wordt, kan dit leiden tot beschadiging van de Rollofix.
- Zorg ervoor dat de band wordt vervangen indien er niet aan de bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan.
- Gebruik altijd, afhankelijk van de bandbreedte, een van de meegeleverde sjablonen (zie pag. 14).

D	ES	F	GB	NL
Funktionsübersicht Rollofix	**Vista de conjunto de las funciones de Rollofix**	**Vue d'ensemble des fonctions du Rollofix**	**Overview of Rollofix functions**	**Functieoverzicht Rollofix**
Funktionen	**Funciones**	**Fonctions**	**Functions**	**Functies**
Manuelle Bedienung	Manejo manual	Service manuel	Manual operation	Handmatige bediening
AUTO/MANU - Umschaltung	Cambio AUTO/MANU	Commutation AUTO/MANU	AUTO/MANU – Switch	AUTO/MANU - omschakeling
Automatikbetrieb, je eine Schaltzeit für Auf und Ab	Modo automático con hora de respuesta para Subir y Bajar	Mode automatique, un horaire de montée et de descente	Automatic mode with a time for up and down	Automatische bediening, afh. van schakeltijd voor omhoog en omlaag
Sonnenautomatik	Automatismo solar	Fonction solaire automatique	Automatic sunlight mode	Automatische bediening met zonnesensor
Endpunkteinstellung	Ajuste de puntos extremos	Réglage de la fin de course	Setting the end position	Eindpositieinstelling
Dauerhafte Speicherung der Einstellungen	Almacenamiento permanente de la configuración	Mise en mémoire durable des réglages	Storage of the settings	Duurzame opslag van de instellingen
Daten löschen	Borrado de los datos	Effacer les données	Deleting the data	Gegevens wissen

Sicherheitsabschaltung
Die Sicherheitsabschaltung des Motors reagiert, wenn der Motor eingeschaltet ist und der Rollladengurt sich nicht bewegt. Erst nachdem der Antrieb in Gegenrichtung betrieben und das Hindernis beseitigt wurde (Freiziehen), kann der Betrieb in die ursprüngliche Richtung wieder aufgenommen werden.

weiter siehe nächste Seite

Desconexión de seguridad
La desconexión de seguridad del motor reacciona cuando el motor está encendido y la cinta de persiana no se mueve. Una vez que el accionamiento ha funcionado en sentido inverso y se ha retirado el obstáculo (despeje), se puede volver a poner en funcionamiento en el sentido original.

continuar ver siguiente página

Déconnexion de sécurité
La déconnexion de sécurité du moteur réagit si la sangle ne bouge pas alors que le moteur est allumé. Après avoir manœuvré la motorisation dans le sens opposé et supprimé l'obstacle (dégager), il est possible de reprendre la manœuvre dans la direction initiale.

contenue v. à la page suivante

Safety shut off

If the motor is turned on and the roller shutter belt doesn't move, the safety shut off will turn off the motor. The motor cannot be run in the original direction until the obstruction has been eliminated (pulled free) and the motor has been run in the opposite direction.

to continue see next page

Veiligheidsuitschakeling
De veiligheidsuitschakeling van de motor reageert wanneer de motor ingeschakeld is en de rolluikband niet beweegt. Pas nadat de aandrijving in de tegengestelde richting wordt bewogen en de hindernis wordt verwijderd (lostrekken), kan de werking weer in de oorspronkelijke richting plaatsvinden.

verder zie volgende pagina

i

D

Funktionsübersicht Rollofix

Sicherheits-abschaltung

Der Motor wird bei Überlastung durch technische Defekte, schwergängige Mechanik oder Vereisung am Rollladen stets ausgeschaltet. Beheben Sie die Ursache und korrigieren Sie evtl. die Endpunkte. Sollte nach neuer Programmierung weiterhin keine Funktion möglich sein, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Kundendienst auf.

ES

Vista de conjunto de las funciones de Rollofix

Desconexión de seguridad

El motor se desactiva siempre en caso de sobrecarga por defectos técnicos, mecanismo de movimiento duro o congelación de la persiana. Remedie la causa y corrija los puntos extremos, si hiciera falta. Si después de programar de nuevo siguiera sin funcionar, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

F

Vue d'ensemble des fonctions du Rollofix

Déconnexion de sécurité

Le moteur se déconnectera toujours en cas de surcharge due à des défauts techniques, une mécanique dure à manœuvrer ou un givrage du volet roulant. Remédier à la cause du problème et corrigez éventuellement les fins de course. Si, après une nouvelle programmation, aucune fonction n'est possible, veuillez contacter notre service aprèsvente.

GB

Overview of Rollofix functions

Safety shut off

When the motor is overloaded due to technical defects, mechanics which run with difficulty or ice on the roller shutters, the motor will shut off. Eliminate the cause and if necessary correct the end position. If it still does not function after reprogramming please contact our customer service.

NL

Functieoverzicht Rollofix

Veiligheids-uitschakeling

De motor wordt bij overbelasting door technisch defecten, zwaar lopend mechaniek of door ijsvorming op rolluiken steeds uitgeschakeld. Verhelp het probleem en corrigeer eventueel de eindposities. Mocht er na een nieuwe programmering nog steeds niets functioneren, gelieve dan contact met onze servicedienst op te nemen.

i

Vor dem Einbau

1.

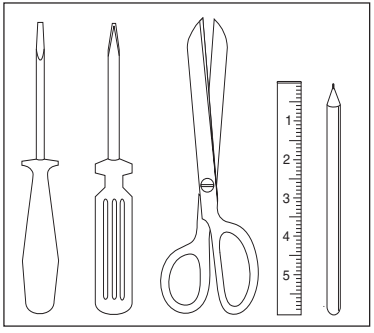

Sie brauchen folgende Werkzeuge:
- Schraubendreher
- Kreuzschlitz-Schraubendreher
- Schere
- Zollstock oder Maßband
- Stift

Falls keine Montagelöcher vorhanden sind:
- Bohrmaschiene
- 6 mm Steinbohrer

Antes del montaje

Necesita las siguientes herramientas :
- Destornillador
- Destornillador de cruz
- Tijeras
- Metro plegable o cinta métrica
- Lápiz

Si no hay agujeros de montaje:
- Taladradora
- Broca de cincel de 6 mm

Avant le montage

Il vous faut les outils suivants :
- Tournevis
- Tournevis cruciforme
- Ciseaux
- Mètre bois ou ruban
- Crayon

S'il n'y a pas de trous de montage :
- Perceuse
- 6 mm Foret à béton

Before installation

You need the following tools:
- Screwdriver
- Phillips screwdriver
- Scissors
- Folding rule or tape measure
- Pencil

If there are no installation holes:
- Electric drill
- 6 mm masonry drill

Voor de montage

Het volgende gereedschap wordt benodigd
- Schroevendraaier
- Kruiskopschroevendraaier
- Schaar
- Duimstok of meetlint
- Potlood

Indien er geen montagegaten aanwezig zijn:
- Boormachine
- 6 mm steenboor

		D	ES	F	GB	NL
		Vor dem Einbau	**Antes del montaje**	**Avant le montage**	**Before installation**	**Voor de montage**
2.	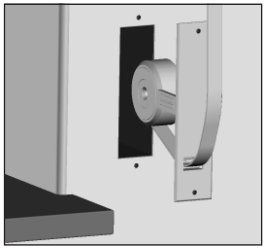	**Den alten Gurtwickler ausbauen** ◆ Lassen Sie den Rollladen ganz herunter, bis die Lamellen vollständig geschlossen sind. ◆ Bauen Sie den alten Gurtwickler aus und wickeln Sie das Gurtband ab.	**Desmontar el enrollador de cinta antiguo** ◆ Deje caer la persiana del todo, hasta que las laminitas estén cerradas por completo. ◆ Desmonte el enrollador de cinta antiguo y desenrolle la cinta.	**Démonter l'ancien enrouleur de sangle** ◆ Descendez complètement le volet jusqu'à ce que les lamelles soient complètement fermées. ◆ Démontez l'ancien enrouleur et déroulez la sangle.	**Dismantle the old belt winder** ◆ Roll the roller shutters all the way down until the slats are completely closed. ◆ Remove the old belt winder and unwind the belt.	**De oude bandopwinder demonteren** ◆ Laat het rolluik helemaal naar beneden lopen en zorg ervoor dat de lamellen volledig gesloten zijn. ◆ Demonteer de oude bandopwinder en wikkel de band eraf.
		Es besteht Verletzungsgefahr durch die vorgespannte Feder des alten Gurtwicklers. Die Federdose kann beim Herausnehmen unkontrolliert zurückschnellen. Entspannen Sie daher die Feder im Gurtwickler vorsichtig von Hand.	**Existe peligro de lesiones por el resorte precomprimido del enrollador de cinta antiguo.** La caja de resorte puede rebotar de forma no controlada al extraerla. Por este motivo, afloje con cuidado el resorte del enrollador de cinta manualmente.	**Le ressort sous tension de l'ancien enrouleur représente un risque de blessure.** En sortant la boîte à ressort, celle-ci peut faire un rebond incontrôlé. Il vous faut donc détendre manuellement et avec précaution le ressort de l'enrouleur.	**There is danger of being hurt by the tight spring of the old belt winder.** When the spring container is removed it can snap back uncontrollably. Therefore, the tension on the spring in the belt winder should be carefully released by hand.	**Er bestaat letselgevaar door de gespannen veer van de oude bandopwinder.** De veerdoos kan bij het eruithalen ongecontroleerd terugspringen. Ontspan daarom eerst de veer in de bandopwinder voorzichtig met de hand.
3.	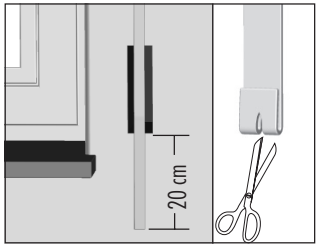	**Gurtband vorbereiten** Schneiden Sie das Gurtband ca. 20 cm unterhalb des Gurtkastens ab. Schlagen Sie das Ende des Gurtbandes ca. 2 cm um und schneiden Sie in die Mitte einen kurzen Schlitz. So können Sie später das Band auf dem Wickelrad einhaken.	**Preparar la cinta** Corte la cinta aprox. 20 cm por debajo del cajón de cinta. Vuelva el extremo de la cinta aprox. 2 cm y corte en el centro una pequeña ranura. Así, más tarde podrá colgar la cinta en la polea enrolladora.	**Préparer la sangle** Coupez la sangle à 20 cm environ sous la boîte de la sangle. Rabattez l'extrémité de la sangle de 2 cm env. et coupez une courte fente au milieu. Vous pourrez ainsi accrocher la sangle ultérieurement sur l'enrouleur.	**Prepare the belt** Cut the belt about 20 cm below the belt case. Fold the belt over about 2 cm from the end and cut a short slit in the middle. Later you can hook the belt to the winding wheel.	**Band voorbereiden** Knip de band ca. 20 cm onder de bandbehuizing eraf. Vouw het uiteinde van de band ca. 2 cm om en knip in het midden een korte spleet. Hiermee kunt u later de band op het oprolwiel inhaken.

	i	D	ES	F	GB	NL
		Vor dem Einbau	**Antes del montaje**	**Avant le montage**	**Before installation**	**Voor de montage**
3.	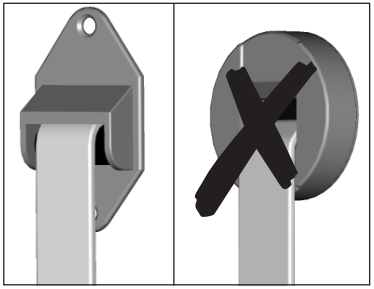	**Empfehlung** Montieren Sie bei schwergängigen Rollläden zur Umlenkung des Gurtbandes eine Umlenkrolle (Art.-Nr. 3590/3595, s. Seite 39) an den Rollladenkasten. Das Gurtband muss möglichst gerade laufen, Sie vermeiden dadurch unnötige Reibung und Verschleiß.	**Recomendación** En caso de persianas duras, monte una polea de inversión para invertir la cinta (art. nº 3590/3595, v. página 39) en la caja de persiana. La cinta debe correr lo más recta posible, así evita fricción y desgaste innecesarios.	**Recommandation** Pour les volets roulants difficiles à manœuvrer, installez une poulie de renvoie sur le caisson du volet pour renvoyer la sangle (Art. no. 3590/3595, voir page 39). La sangle doit avoir un mouvement le plus droit possible pour éviter les frottements et les usures superflues.	**Recommendation** To reverse the direction of the belt for roller shutters which move with difficulty, mount a deflection roller (art. no. 3590/3595, see page 39) on the roller box. The belt must run as straight as possible to avoid unnecessary friction and wear.	**Aanbeveling** Monteer bij zwaar lopende rolluiken een geleiderol (bandgeleider) (art.-nr. 3590/3595, zie pagina 39) aan de rolluikkast. Zorg ervoor dat de band zo recht mogelijk loopt. Zo voorkomt u onnodige wrijving en slijtage.
4.	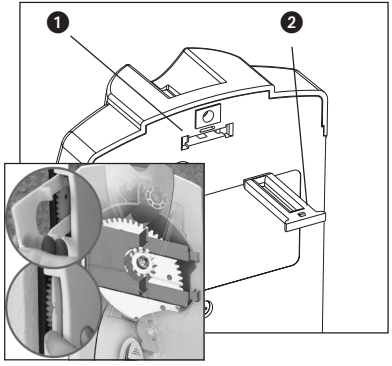 ❶ = Einsteckfach/Compartimento de inserción/Compartiment à emboîter/Plug in the belt guide/Insteekvak ❷ = Gurtschblone*/Con matriz de cinta*/Gabarit de la sangle*/Belt guide*/Bandsjabloon*	**Gurtbandschablone austauschen (nur bei Minigurtbändern)** Ab Werk ist der Rollofix mit einer Schablone für Standardgurtbandbreiten (23 mm) ausgerüstet. Mit Hilfe dieser Schablone wird das Gurtband exakt geführt. Für den Einsatz mit Minigurtbändern (15 mm) müssen Sie die beiliegenden Gutbandschablonen austauschen. Der Austausch der Schablone erfolgt mit einem Schraubendreher auf der Rückseite des Rollofix. * je nach Gurtbandbreite	**Sustituir matriz de cinta (sólo para minicintas)** El Rollofix viene equipado con una matriz para anchos de cinta estándar (23 mm) de fábrica. Por medio de esta matriz se guía de forma exacta la cinta. Para emplear minicintas (15 mm) se deben sustituir las matrices de cinta adjuntas. La sustitución de la matriz se efectúa con un destornillador en la parte posterior del Rollofix. * según ancho de cinta	**Remplacer le gabarit de la sangle (unique ment pour les minisangles)** Au départ usine, le Rollofix est équipé d'un gabarit pour les largeurs de sangle standard (23 mm). A l'aide de ce gabarit, la sangle sera guidée avec précision. Pour une utilisation avec des minisangles (15 mm), il faut remplacer les gabarits joints. Pour remplacer les gabarits, il faut un tournevis au dos du Rollofix. * selon la largeur de la sangle	**Exchange belt guide (only for mini belts)** The manufacturer equips the Rollofix with a guide for the standard belt width (23 mm). The guide makes it possible to precisely guide the band. To use mini belts (15 mm), you must exchange the belt guide with the enclosed guide. The guide can be exchanged on the back side of the Rollofix with a screw driver. * dependant on the width of the belt	**Bandsjabloon vervangen (alleen bij minibanden)** De Rollofix is af fabriek met een sjabloon voor standaardbandbreedtes (23 mm) uitgerust. Met behulp van dit sjabloon wordt de band exact geleid. Worden minibanden (15 mm) gebruikt, dan moeten de meegeleverde bandsjablonen vervangen worden. De sjablonen worden vervangen door middel van een schroevendraaier aan de achterkant van de Rollofix. * afhankelijk van bandbreedte

	D	ES	F	GB	NL
	Vor dem Einbau	**Antes del montaje**	**Avant le montage**	**Before installation**	**Voor de montage**
5.	**Vorhandene Bohrlöcher nutzen** Halten Sie das Gerät an die Wand und prüfen Sie ob Sie vorhandene Bohrlöcher, z.B. des alten Gurtwicklers, verwenden können. Falls nicht, müssen Sie neue Befestigungslöcher anzeichnen und bohren.	**Utilizar perforaciones existentes** Mantenga el aparato contra la pared y compruebe si puede utilizar las perforaciones existentes, por ejemplo, del enrollador de cinta antiguo. Si no es posible, debe marcar y taladrar nuevos agujeros de fijación.	**Utiliser les trous présents** Maintenez l'appareil contre le mur et vérifiez si vous pouvez utiliser les trous présents, provenant de l'ancien enrouleur par exemple. Si ce n'est pas le cas, il faut marquer de nouveaux trous et les percer.	**Use existing holes** Hold the device on the wall and see if you can use existing holes, for example, those for the old belt winder. If not, you must mark where the new holes are needed and bore them.	**Aanwezige boorgaten gebruiken** Houd het apparaat tegen de muur en controleer of u reeds aanwezige boorgaten, bijv. van de oude bandopwinder kunt gebruiken. Zo niet, dan moet u nieuwe bevestigingsgaten markeren en boren.
	HINWEIS Montieren Sie den Rollofix möglichst gerade, damit sich das Gurtband korrekt aufwickeln kann.	**NOTA** Monte el Rollofix lo más recto posible para que la cinta se pueda enrollar correctamente.	**CONSIGNE** Installez le Rollofix en position la plus droite possible afin que la sangle s'enroule correctement.	**NOTE** Mount the Rollofix so that it is as straight as possible so that the belt band can wind correctly.	**AANWIJZING** Monteer de Rollofix zo recht mogelijk, zodat de band goed kan oprollen.

		D	ES	F	GB	NL
		Elektrischer Anschluss	**Conexión eléctrica**	**Branchement électrique**	**Electrical connection**	**Elektrische aansluiting**
		Bei allen Arbeiten an elektrischen Anlagen besteht Lebensgefahr durch Stromschlag. ◆ Führen Sie alle Montage- und Anschlussarbeiten nur im spannungslosen Zustand aus. ◆ Vergleichen Sie vor dem Anschluss die Angaben zur Spannung/Frequenz auf dem Typenschild mit denen des örtlichen Netzes.	**En todos los trabajos en equipos eléctricos existe peligro de muerte por electrocución.** ◆ Realice todos los trabajos de montaje y conexión sin tensión. ◆ Compare, antes de la conexión, la información de tensión/frecuencia de la placa indicadora de tipo con los de la red local.	**Lors de tous les travaux sur installations électriques, il existe un danger de mort par électrocution.** ◆ Faites tous les travaux de montage et de branchement uniquement hors tension. ◆ Avant d'effectuer le branchement, comparez les indications de tension/fréquence de la plaque signalétique avec celles du réseau local.	**All work with electrical systems is endangered by electric shocks which can be fatal.** ◆ All potential electrical sources should be eliminated whenever any installation or connection work is carried out. ◆ Before making the connection compare the voltage/frequency data on the identification plate with those of the local electricity supply network.	**Bij alle werkzaamheden aan elektrische installaties bestaat het gevaar een elektrische schok te krijgen.** ◆ Voer alle montage- en aansluitwerkzaamheden alleen in spanningsloze toestand uit. ◆ Vergelijk vóór het aansluiten de gegevens over de spanning/frequentie op het typeplaatje met die van het plaatselijke net.
1.	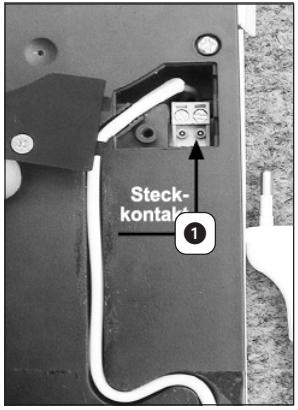	**Den Steckkontakt des beiliegenden Netzkabels aufstecken und festschrauben.**	**Enchufar el contacto de clavija del cable de red suministrado y atornillarlo.**	**Brancher le contact à fiche du câble d'alimentation joint et le visser solidement.**	**Plug in the enclosed cable and screw until secure.**	**Breng het stekkercontact van de meegeleverde netkabel aan en schroef deze vast.**
2.		**Anschließend das Netzkabel im Kabelkanal verlegen und die beiliegende Abdeckung festschrauben.**	**A continuación, tender el cable de red por el canal para cable y atornillar la cubierta suministrada.**	**Poser ensuite le câble d'alimentation dans le caniveau à câbles puis visser solidement le cache fourni.**	**Finally, put the electrical cord in the cable channel and screw the enclosed cover until it is tight.**	**Leg vervolgens de netkabel in het kabelkanaal en schroef het meegeleverde afdekplaatje vast.**
		1 = Steckkontakt	1 = Contacto de clavija	1 = Contact à fiche	1 = Plug	1 = Steekcontact

		D	ES	F	GB	NL
		Gurtband einziehen u. den Rollofix anschrauben	**Introducir la cinta y atornillar el Rollofix**	**Enrouler la sangle et visser le Rollofix**	**Feed the belt through and screw on the Rollofix**	**De band invoeren en de Rollofix aanschroeven**
1.	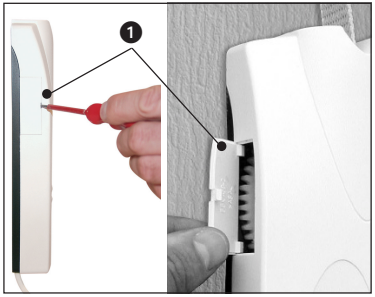	**Wickelradabdeckung ❶ öffnen.**	**Abrir la cubierta ❷ de la polea enrolladora.**	**Ouvrir le cache de l'enrouleur ❷.**	**Open the winding wheel cover ❷.**	**Open het afdekplaatje ❷ van het oprolwiel.**
2.	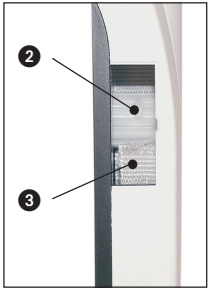	**Position des Befestigungshakens ❷ kontrollieren und bei Bedarf korrigieren.** Der Befestigungshaken ❷ auf dem Wickelrad ❸ muss gut erreichbar sein, falls nicht, gehen Sie wie folgt vor: **a)** Netzstecker in die Steckdose stecken. **b)** Solange drücken, bis der Befestigungshaken ❷ in der Montageöffnung gut erreichbar ist.	**Controlar la posición del gancho de fijación ❷ y corregir si es necesario.** El gancho de fijación ❷ de la polea enrolladora ❸ debe estar bien alcanzable, si nolo estuviera, proceda de la manera siguiente: **a)** Inserte el enchufe en la toma de corriente. **b)** Pulsar hasta que el gancho de fijación ❷ de la apertura de montaje esté bien alcanzable.	**Contrôler la position du crochet de fixation ❷ et la corriger si besoin est.** Le crochet de fixation ❷ situé sur l'enrouleur ❸ doit être facilement accessible, si ce n'est pas le cas, procédez comme suit : **a)** Brancher la fiche dans la prise. **b)** Appuyez jusqu'à ce que le crochet de fixation ❷ soit facilement accessible de l'orifice de montage.	**Check the position of the fixing hook ❷ and if necessary correct.** The fixing hook ❷ on the winding wheel ❸ must be easily reached. If not: **a)** Plug into the mains. **b)** Press until the fixing hook ❷ in the mounting opening is easy to reach.	**Controleer de positie van de bevestigingshaak ❷ en corrigeer deze indien nodig.** De bevestigingshaak ❷ op het oprolwiel ❸ moet goed te bereiken zijn. Is dit niet het geval, ga dan als volgt te werk: **a)** Steek de netstekker in het stopcontact. **b)** Druk zólang totdat de bevestigingshaak ❷ in de montageopening goed te bereiken is.
		Es besteht Verletzungsgefahr durch das drehende Wickelrad ❸. Fassen Sie nie bei laufendem Motor in die Montageöffnung.	**Existe peligro de lesiones por la polea enrolladora ❸ giratoria.** No introduzca la mano nunca por la apertura de montaje con el motor en marcha.	**L'enrouleur ❸ qui tourne représente un risque potentiel de blessure.** Si le moteur est en marche, ne mettez en aucun cas les doigts dans l'orifice de montage.	**One can be hurt by the turning winding wheel ❸.** Never reach into the mounting opening when the motor is running.	**Er bestaat letselgevaar door het draaiende oprolwiel ❸.** Grijp nooit in de montageopening terwijl de motor loopt.
		c) Netzstecker unbedingt wieder aus der Steckdose ziehen.	**c)** Volver a quitar el enchufe de la toma de corriente.	**c)** Il est impératif de débrancher la fiche.	**c)** Be absolutely certain to pull the plug out of the mains.	**c)** Trek de netstekker altijd weer uit het stopcontact.

		D	ES	F	GB	NL
		Gurtband einziehen u. den Rollofix anschrauben	Introducir la cinta y atornillar el Rollofix	Enrouler la sangle et visser le Rollofix	Feed the belt through and screw on the Rollofix	De band invoeren en de Rollofix aanschroeven
3.	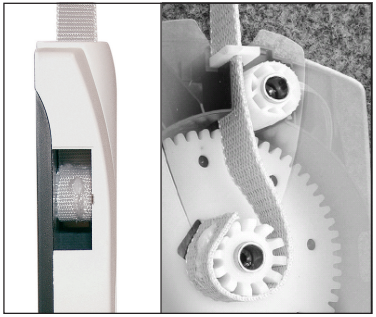	Das Gurtband in den Rollofix schieben und mit dem Schlitz von unten über den Befestigungshaken ❷ ziehen.	Introducir la cinta en el Rollofix y tirar con la ranura desde abajo mediante el gancho de fijación ❷.	Glisser la sangle dans le Rollofix et en tirer la fente par le bas sur le crochet de fixation ❷.	Push the belt into the Rollofix and pull the slit over the fixing hook ❷ from below.	Voer de band in de Rollofix en schuif deze met de spleet van onderen over de bevestigingshaak ❷.
4.		Die Wickelradabdeckung ❶ wieder schließen.	Volver a conectar la cubierta de la polea enrolladora ❶.	Refermer le cache de l'enrouleur ❶.	Close the winding wheel cover ❶ again.	Sluit het afdekplaatje van het oprolwiel ❶ weer.
5.		Den Rollofix mit den beiliegenden Schrauben anschrauben.	Fijar el Rollofix con los tornillos suministrados.	Visser le Rollofix avec les vis fournies.	Screw the Rollofix on with the enclosed screws.	Schroef de Rollofix met de meegeleverde schroeven vast.
6.		Zuletzt den Netzstecker in die Steckdose stecken.	Por último, introducir el enchufe en la toma de corriente.	Pour terminer, brancher la fiche dans la prise.	Finally plug into the mains.	Steek uiteindelijk de netstekker in het stopcontact.

	i	D	ES	F	GB	NL
	TIP/CONSEJO/CONSEIL/TIP/TIP	**Zuerst den oberen und unteren ...**	**Ajustar los finales carreras.**	**Commencez par régler les butées supérieure...**	**You must first set the upper and lower ...**	**U moet eerst de bovenste en ...**
D	Endpunkttaste vorsichtig mit einem dünnen (nicht zu spitzen) Gegenstand drücken.	**...Endanschlag einstellen**		**...et inférieure de fin de course**	**...end positions**	**... onderste eindstand instellen**
ES	Pulsar la tecla Punto extremo cuidadosamente con un objeto delgado (no demasiado puntiagudo).	**WICHTIG** Sie müssen unbedingt beide Endanschläge einstellen, da es sonst zu Funktionsstörungen kommen kann.	**IMPORTANTE** Debe ajustar los dos extremos ya que, de lo contrario, pueden producirse fallos en el funcionamiento.	**IMPORTANT** Vous devez impérativement régler les deux butées de fin de course sous peine d'avoir des pannes de fonctionnement.	**IMPORTANT** It is absolutely necessary that you set both end positions, because otherwise malfunctioning can occur.	**BELANGRIJK** U moet beide eindstanden instellen, anders kunnen functiestoringen optreden.
F	Appuyer prudemment sur le bouton de fin de course avec un objet fin (pas trop pointu) et maintenir l'appui.					
GB	The end position button with a thin (not pointed) object.					
NL	Druk de eindpositietoets voorzichtig met een dun (niet te spits) voorwerp in.					
1.		**Strom einschalten bzw. Netzstecker einstecken**	**Encender la corriente o enchufar**	**Allumer le courant ou brancher la fiche**	**Plug in the mains**	**Schakel de stroom in resp. steek netstekker in stopcontact**
2.a		**Oberen Endanschlag einstellen** gleichzeitig drücken und halten Der Rollladen fährt hoch.	**Ajustar el extremo superior** pulsar simultáneamente y mantener La persiana sube.	**Régler la butée de fin de course supérieure** appuyer simultanément et maintenir l'appui Le volet roulant monte.	**Set the upper end position** press and hold both buttons simultanously The roller shutter moves up.	**Bovenste eindstand instellen** tegelijkertijd indrukken en vasthouden Het rolluik gaat omhoog.
		Beide Tasten sofort loslassen, sobald der Rollladen die gewünschte Position erreicht hat. Der obere Endanschlag ist gespeichert.	Soltar ambas teclas inmediatamente, en cuanto la persiana haya alcanzado la posición deseada. Se guarda el extremo superior.	Relâcher les deux boutons immédiatement quand le volet roulant a atteint la position souhaitée. La butée de fin de course supérieure est alors enregistrée.	Immediately release both buttons as soon as the roller shutter has reached the desired end position. The upper end position is stored.	Beide toetsen onmiddellijk loslaten zodra het rolluik de gewenste positie bereikt. De bovenste eindstand is opgeslagen.
	weiter mit 2.b, siehe nächste Seite continuar con 2.b, v. siguiente página contenue avec 2.b, voir à la page suivante continue with 2.b, see next page verder met 2.b, zie volgende pagina	**WICHTIG** Die Tasten rechtzeitig loslassen und nie über den jeweiligen Anschlagpunkt hinausfahren. Sonst kann es zur Überlastung bzw. Zerstörung des Motors führen.	**IMPORTANTE** Soltar las teclas a tiempo y no pasarse nunca del punto extremo correspondiente. De lo contrario, se puede producir una sobrecarga o destrucción del motor.	**IMPORTANT** Relâcher les boutons à temps et ne jamais dépasser le point de butée concerné. Cela pourrait provoquer une surcharge ou une destruction du moteur.	**IMPORTANT** Release the button at the right time and never move past the respective point of contact. Otherwise it can lead to overloading or destruction of the motor.	**BELANGRIJK** Laat de toetsen op tijd los en zet het rolluik nooit verder dan de gewenste eindpositie. De motor zou anders overbelast of defect kunnen raken.

		D	ES	F	GB	NL
		Zuerst den oberen und unteren ...	**Ajustar los finales carreras.**	**Commencez par régler les butées supérieure...**	**You must first set the upper and lower ...**	**U moet eerst de bovenste en ...**
		...Endanschlag einstellen		**...et inférieure de fin de course**	**...end positions**	**... onderste eindstand instellen**
2.b		**Analog den unteren Endanschlag einstellen**	**Análogamente ajustar el extremo inferior**	**Régler analogue la butée de fin de course inférieure**	**Set the lower end position by analogy**	**Analoog de onderste eindstand instellen**
3.		**Endanschläge verändern** Fahren Sie den Rollladen in die Mittelstellung und stellen Sie den jeweiligen Endanschlag gemäß Pkt.2 neu ein.	**Modificar los extremos** Lleve la persiana hasta la posición central y reajuste el extremo correspondiente conforme al punto 2.	**Modifier les butées de fin de course** Amenez le volet roulant en position centrale et réglez à nouveau chaque butée de fin de course conformément au point 2.	**Changing the end positions** Move the roller shutter to the middle position and set the respective end positions according to point 2 again.	**Eindstanden wijzigen** Zet het rolluik op de middenpositie en stel de gewenste eindstand overeenkomstig punt 2 opnieuw in.

		Automatikbetrieb	**Modo automático**	**Mode automatique/ Régler les heures...**	**Automatic operation**	**Automatische bediening**
		Öffnungs- und Schließzeit einstellen	**Ajustar hora de apertura y de cierre**	**...d'ouverture et de fermeture**	**Setting opening and closing times**	**Tijd openen/sluiten instellen**
		Gleiche Schaltzeiten für alle Tage Sie können am Rollofix je eine Öffnungs- und Schließzeit einstellen, die an allen Tagen gilt. Beim Erreichen dieser Zeiten öffnet oder schließt sich Ihr Rollladen automatisch.	**Las mismas horas de respuesta todos los días** Puede configurar en el Rollofix una hora de apertura y de cierre válidas para todos los días. Al llegar estas horas, la persiana se abre o se cierra automáticamente.	**Les mêmes horaires de mise en marche tous les jours** Vous avez la possibilité de régler sur le Rollofix un horaire d'ouverture et de fermeture valables pour chaque jour de la semaine. Lorsque ces horaires sont atteintes, votre volet roulant s'ouvre ou se ferme automatiquement.	**Same switching time every day** You can set one opening time and one closing time on the Rollofix. These are valid for every day. The roller shutters will open or close at these times.	**Gelijke schakeltijden voor alle dagen** U kunt met de Rollofix een tijdstip voor openen en sluiten instellen die voor alle dagen geldt. Bij het bereiken van deze tijdstippen opent of sluit uw rolluik automatisch.

D	ES	F	GB	NL
Automatikbetrieb	**Modo automático**	**Mode automatique / Régler les heures ...**	**Automatic operation**	**Automatische bediening**
Öffnungs- und Schließzeit einstellen	**Ajustar hora de apertura y de cierre**	**...d'ouverture et de fermeture**	**Setting opening and... closing times**	**Tijd openen/sluiten instellen**
HINWEIS Sie müssen mindestens eine Schaltzeit einstellen, damit der Automatikbetrieb aktiv wird. Nehmen Sie die Einstellung immer zu der Zeit vor, zu der sich Ihr Rollladen öffnen oder schließen soll. Zum Beispiel um 8:00 Uhr morgens, wenn der Rollladen jeden Morgen um 8:00 Uhr öffnen soll.	**NOTA** Debe ajustar al menos una hora de respuesta para que se active el modo automático. Efectúe el ajuste a la hora a la que quiere que se abra o cierre la persiana. Por ejemplo, a las 8:00 de la mañana, si la persiana se tiene que abrir cada mañana a las 8:00 horas.	**CONSIGNE** Vous devez régler au moins une horaire de mise en marche pour activer le mode automatique. Effectuez toujours le réglage à l'heure à laquelle votre volet roulant doit s'ouvrir ou se fermer. Le matin à 08.00 heures par exemple, si le volet roulant doit s'ouvrir tous les matins à 08.00 heures.	**NOTE** You must set at least one switching time in order to activate automatic operation. Select the setting for the time that you want your roller shutters to open or close. For example, at 8:00 mornings if your want your shutters to open every morning at 8 :00 AM.	**OPMERKING** U moet ten minste één schakeltijd instellen, opdat de automatische bediening geactiveerd wordt. Voer de instelling altijd op dat tijdstip uit waarop uw rolluik moet openen of sluiten. Bijvoorbeeld 8:00 uur's morgens wanneer u wilt dat het rolluik elke morgen om 8:00 uur opent.
Verändern der Schaltzeiten Sie können die Schaltzeiten jederzeit verändern. Beachten Sie, dass jedes neue Speichern die alten Einstellungen löscht. **HINWEIS** Falls Sie die Öffnungs- und/ oder Schließzeit einstellen bzw. verändern, werden Ihre Einstellungen erst am nächsten Tag ausgeführt.	**Modificación de las horas de respuesta** Puede modificar las horas de respuesta en cualquier momento. Tenga en cuenta que cada vez guarde una configuración, se borran los ajustes anteriores. **NOTA** Si ajusta o modifica la hora de apertura y/o cierre, sus ajustes se empezarán a ejecutar el día siguiente.	**Modifier les horaires de mise en marche** Vous pouvez modifier à tous moments les horaires de mise en marche. Veuillez tenir compte du fait que chaque nouvelle mémorisation efface les anciens réglages. **CONSIGNE** Si vous réglez ou modifiez l'heure d'ouverture et/ou de fermeture, vos réglages seront actifs seulement le jour suivant.	**Changing the switching time** You can change the switching time whenever you want. Note that every time new settings are stored, the old settings are deleted. **NOTE** If you set or change the opening and closing times, the settings will not be put into effect until the next day.	**Wijzigen van de schakeltijden** U kunt de schakeltijden op elk gewenst moment wijzigen. Let erop dat wanneer u nieuwe tijden opslaat, de oude instellingen gewist worden. **OPMERKING** Wanneer u de tijd voor openen en/of sluiten instelt of wijzigt, dan worden uw instellingen pas de volgende dag uitgevoerd.

	i	D	ES	F	GB	NL
		Automatikbetrieb	**Modo automático**	**Mode automatique / Régler les heures ...**	**Automatic operation**	**Automatische bediening**
		Öffnungs- und Schließzeit einstellen	**Ajustar hora de apertura y de cierre**	**...d'ouverture et de fermeture**	**Setting opening and... closing times**	**Tijd openen/sluiten instellen**
1.		**Öffnungszeit (▲) einstellen (z.B. um 8:00 Uhr morgens)**	**Ajustar la hora de apertura (▲) (p. ej., a las 8:00 horas de la mañana)**	**Régler l'heure d'ouverture (▲) (à 08.00 heures du matin par exemple)**	**Set opening time (▲) (for example, to 8:00 o'clock mornings)**	**Tijdstip openen (▲) instellen (bijv. 8:00 uur 's morgens)**
		gleichzeitig drücken	pulsar simultáneamente	appuyer simultanément	press both buttons simultanously	tegelijkertijd indrukken
2.		Zur Quittierung blinkt die Automatik-LED und der Rollladen öffnet sich.	Para confirmar, parpadea el LED de automático y se abre la persiana.	Pour confirmer, la diode du mode automatique clignote et le volet roulant s'ouvre.	In response, the automatic LED blinks and the shutter opens.	Ter bevestiging knippert de LED voor automatische bediening en het rolluik gaat open.
		Der Automatikbetrieb ist jetzt eingeschaltet und die Automatik-LED leuchtet. Ihr Rollladen öffnet sich jetzt jeden Morgen automatisch um 8:00 Uhr.	El modo automático ya está activado y luce el LED de automático. A partir de ahora, su persiana se abrirá cada mañana a las 8:00 horas automáticamente.	Le mode automatique est alors activé et la diode automatique s'allume. Votre volet roulant s'ouvrira alors tous les matins automatiquement à 08.00 heures.	The automatic operation is now switched on and the automatic LED lights. Your roller shutter now opens automatically every morning at 8:00 AM.	De automatische bediening is nu ingeschakeld en de LED voor automatische bediening brandt. Uw rolluik gaat nu elke ochtend om 8:00 uur automatisch open.
3.		**Schließzeit (▼) einstellen (z.B. um 20:30 Uhr abends)**	**Ajustar la hora de cierre (▼) (p. ej., a las 20:30 horas de la tarde)**	**Régler l'heure de fermeture (▼) (à 20.30 heures le soir par exemple)**	**Set the closing time (▼) for 8:30 PM* evenings**	**Tijdstip sluiten (▼) instellen (bijv. 20:30 uur 's avonds)**
		gleichzeitig drücken	pulsar simultáneamente	appuyer simultanément	press both buttons simultanously	tegelijkertijd indrukken
4.		Die Automatik-LED blinkt und der Rollladen schließt sich.	El LED de automático parpadea y se cierra la persiana.	La diode du mode automatique dignote et le volet roulant se ferme.	The automatic LED blinks and the roller shutter closes.	De LED voor automatische bediening knippert en het rolluik gaat dicht.
		Ihr Rollladen schließt sich jetzt jeden Abend automatisch um 20:30 Uhr.	A partir de ahora, su persiana se cerrará cada mañana a las 20:30 horas automáticamente.	Votre volet roulant se fermera alors tous les soirs automatiquement à 20.30 heures.	Your roller shutter now closes every evening automatically at 8:30 PM.	Uw rolluik gaat nu elke avond om 20:30 uur automatisch dicht.

		D	ES	F	GB	NL
		Automatikbetrieb ein-/ausschalten	**Activar/desactivar modo automático**	**Activer/ désactiver le mode automatique**	**Automatic operation switch on/off**	**Automatische bediening in-/uitschakelen**
1.		**Umschalten zwischen Automatikbetrieb und manuellem Betrieb** 1s drücken	**Cambiar entre modo automático y modo manual** pulsar 1 s	**Commuter entre le mode automatique et le service manuel.** appuyer 1 seconde	**Switching between automatic and manual operation.** press for 1 second	**Omschakelen tussen automatische en handmatige bediening** 1 sec. indrukken
2.		**Beachten Sie die Automatik-LED**	**Fíjese en el LED de automático**	**Tenez compte de la diode du mode automatique**	**Watch the automatic LED**	**Let op de LED voor automatische bediening**
		AUS Automatikbetrieb AUS	**Apagado** El modo automático está desactivado.	**ETEINTE** Mode automatique DESACTIVE.	**OFF** Automatic operation is off.	**UIT** Automatische bediening UIT
		Nur Handbetrieb ist möglich. Die zuvor eingestellten Schaltzeiten bleiben gespeichert.	Sólo es posible el manejo manual. Las horas de respuesta previamente fijadas siguen almacenadas.	Seul un service manuel est possible. Les horaires de mise en marche réglées au préalable restent en mémoire.	Only manual operation is possible. The set switching times are still stored.	Alleen handbediening is mogelijk. De eerder ingestelde schakeltijden blijven opgeslagen.
		EIN Automatikbetrieb EIN	**Encendido** El modo automático está encendido.	**ALLUMEE** Mode automatique ACTIVE	**ON** Automatic operation is on.	**AAN** Automatische bediening AAN
		HINWEIS Auch im Automatikbetrieb ist eine manuelle Bedienung möglich.	**NOTA** También en el modo automático es posible un manejo manual.	**CONSIGNE** Un service manuel est aussi possible en mode automatique.	**NOTE** Even in automatic operation, manual operation is possible.	**OPMERKING** Ook in de automatische bediening is een handmatige bediening mogelijk.
		Blinkend Nach vorherigem Netzausfall (s. Seite 36), wenn zuvor mindestens eine Schaltzeit eingestellt wurde.	**Intermitente** Tras una caída previa del suministro eléctrico (v. página 36), si anteriormente se había ajustado al menos una hora de respuesta.	**Clignotant** Une panne de courant préalable (voir page 36), si au moins un horaire de mise en marche a été réglé auparavant.	**Blinking** After the mains has been cut off (see page 36) if at least one switching time had been set before the mains was cut.	**Knipperend** Na een eerdere stroomuitval (zie pagina 36), wanneer er eerder ten minste één schakeltijd ingesteld werd.

	D	ES	F	GB	NL
	Sonnenautomatik	**Automatismo solar**	**Fonction solaire automatique**	**Automatic sunlight operation**	**Automatische bediening met zonnesensor**
	Helligkeitsabhängige Steuerung Die Sonnenautomatik ermöglicht Ihnen, zusammen mit dem mitgelieferten Sonnensensor, die helligkeitsabhängige Steuerung Ihrer Rollläden.	**Mando dependiente de la luminosidad** El automatismo solar le permite, junto con el sensor de sol suministrado, gobernar sus persianas en función de la luminosidad.	**Pilotage dépendant de la luminosité** En association avec le capteur solaire fourni, la fonction solaire automatique vous permet de piloter vos volets roulants selon la luminosité.	**Light-dependent control** In connection with the delivered light sensor, the automatic sunlight mode allows the roller shutters to be controlled according to the light intensity.	**Bediening afhankelijk van helderheid** Met de automatische bediening kunt u samen met de meegeleverde zonnesensor uw rolluikenbedienen, afhankelijk van de helderheid.
	Sonnensensor anschließen	**Conectar el sensor de sol**	**Brancher le capteur solaire**	**Connecting the sunlight sensor**	**Zonnesensor aansluiten**
1.	**Den Sensor mit seinem Saugnapf von innen an die Fensterscheibe drücken.**	**Presionar el sensor con una ventosa contra el cristal de la ventana, desde el interior.**	**Fixer le capteur sur la vitre intérieure en appuyant sur sa ventouse.**	**Press the suction pad of the sensor on the inside of the window pane.**	**Druk de sensor met zijn zuignap op de binnenkant van het raam.**
2.	**Das Sensorkabel rechts unten in den Rollofix stecken.**	**Enchufar el cable del sensor en el Rollofix, abajo a la derecha.**	**Brancher le câble du capteur à droite en bas du Rollofix.**	**Plug in the sensor cable on the right side under the Rollofix.**	**Steek de kabel van de sensor rechtsonder in de Rollofix.**
	Funktion der Sonnenautomatik	**Funcionamiento del automatismo solar**	**Fonction de la solaire automatique**	**Function of the automatic sunlight mode**	**Functie van de zonnesensor**
	Automatisches Ab- und Auffahren nach Überschreiten eines eingestellten Grenzwertes. Die Endstellung des Rollladens ist durch die Position des Sonnensensors an der Fensterscheibe frei wählbar.	Subida y bajada automáticas cuando se sobrepasa un valor límite ajustado. La posición final de la persiana se puede ajustar libremente con la posición del sensor de sol en el cristal de la ventana.	Montée et descente autom. lorsqu'une valeur limite consignée est dépassée. La position finale du volet roulant peut être choisie librement en positionnant le capteur solaire en conséquence sur la vitre de la fenêtre.	Automatic raising and lowering after going beyond the set limiting value. The end position of the roller shutters can be chosen by selecting the position of the sunlight sensor on the window pane.	Automatisch omlaag en omhoog bewegen na overschrijden van een ingestelde grenswaarde. De eindstand van het rolluik is door de positie van de zonnesensor op het raam vrij te kiezen.

i	D	ES	F	GB	NL
	Funktion der Sonnenautomatik	**Funcionamiento del automatismo solar**	**Fonction de la solaire automatique**	**Function of the automatic sunlight mode**	**Functie van de zonnesensor**
❶ **10 min. Sonne/de sol/ de soleil sunshine/zon** 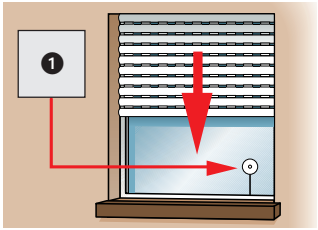	**Automatischer Tieflauf** Erkennt der Sensor 10 Minuten lang ununterbrochen Sonne, senkt sich der Rollladen, bis sein Schatten den Sensor bedeckt.	**Descenso automático** Si el sensor reconoce 10 minutos ininterrumpidos de sol, la persiana se baja hasta que su sombra cubra el sensor.	**Descente automatique** Si le capteur capte la lumière du soleil pendant 10 minutes sans interruption, le volet roulant descendra jusqu'à ce que son ombre recouvre le capteur solaire.	**Automatic lowering** If the sensor recognizes 10 minutes of constant sunlight, the shutters are lowered until the sensor's shadow covers the sensor.	**Automatisch omlaag bewegen** Registreert de sensor 10 minuten lang onafgebroken zon, dan beweegt het rolluik omlaag totdat zijn schaduw de sensor bedekt.
❷ **Nach/Tras/ Aprés/After/ Na 20 min.** 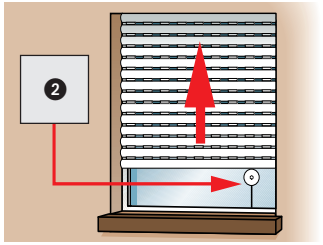	**Automatisches Freiziehen** Nach ca. 20 Minuten fährt der Rollladen automatisch ein Stück hoch, um den Sensor freizugeben. Bei weiterer Sonneneinstrahlung bleibt der Rollladen in dieser Position stehen. Fällt die Helligkeit unter den eingestellten Grenzwert, fährt er bis zum oberen Endanschlag zurück.	**Ascenso automático** Después de aproximadamente 20 minutos, la persiana sube una unidad para desbloquear el sensor. Si sigue entrando luz solar, la persiana se mantiene en esta posición. Si la claridad disminuyera por debajo del valor límite definido, regresa hasta el extremo superior.	**Dégagement automatique** Après 20 min. env., le volet roulant remonte un peu pour dégager le capteur. Si le soleil continue de briller, le volet restera dans cette position. Si la luminosité tombe sous la valeur limité réglée, le volet remontera jusqu'en butée de fin de course supérieure.	**Automatic exposure of the sensor** After about 20 minutes the roller shutters automatically move up so that the sensor is exposed. The roller shutter remains in this position if the sunlight continues. If the brightness decreases below the limiting value, the shutter moves to the upper end position.	**Automatisch omhoog bewegen** Na ca. 20 min. beweegt het rolluik automatisch een stuk omhoog totdat de sensor niet meer bedekt is. Bij aanhoudende zonneschijn blijft het rolluik in deze positie staan. Valt de helderheid onder de ingestelde grenswaarde, dan beweegt het rolluik terug tot aan de bovenste eindstand.
	HINWEIS Bei wechselnden Wetterbedingungen können die Verzögerungszeiten von 10 und 20 Min. überschritten werden.	**NOTA** En caso de condiciones meteorológicas cambiantes, se pueden sobrepasar los tiempos de retardo de 10 y 20 min.	**CONSIGNE** En cas de conditions météo variables, les délais de réaction peuvent être dépassés de 10 et 20 minutes.	**NOTE** With changing weather conditions, the delay times of 10 and 20 minutes will be exceeded.	**OPMERKING** Bij wisselende weersomstandigheden kunnen de vertragingstijden van 10 en 20 min. overschreden worden.
	Das Sonnenprogramm wird neu gestartet nach: ◆ Manueller Bedienung ◆ Ansprechen einer Automatikfunktion	**El programa inicial se inicia de nuevo tras:** ◆ Manejo manual ◆ Activación de una función automática	**Le programme solaire redémarrera après :** ◆ Service manuel ◆ Réaction d'une fonction automatique	**The sunlight programme will be started again after:** ◆ Manual operation ◆ Initiating an automatic function	**Het zonprogramma wordt opnieuw gestart na:** ◆ Handmatige bediening ◆ Gebruik van een automatische functie

	i	D	ES	F	GB	NL
		Sonnenautomatik einstellen	**Ajustar automatismo solar**	**Régler la fonction solaire automatique**	**Setting the sunlight automatic**	**Zonnesensor instellen**
1.		**Aktuelle Helligkeit als Grenzwert übernehmen und Sonnenautomatik einschalten** gleichzeitig drücken Die aktuelle Helligkeit gilt jetzt als Grenzwert. Wird dieser Wert überschritten, fährt der Rollladen nach unten bis zum Sensor.	**Aplicar la luminosidad actual como valor límite y activar el automatismo solar** pulsar simultáneamente La luminosidad actual ahora es el valor límite. Si se supera este valor, la persiana baja hasta el sensor.	**Prendre la valeur de l'intensité lumineuse actuelle en tant que valeur limite et activer la fonction solaire automatique** appuyer simultanément La luminosité actuelle sera la valeur limite. Si cette valeur est dépassée, le volet descend jusqu'au capteur.	**Take the current brightness as the limiting value and switch on the sunlight automatic.** press both buttons simultanously The current brightness serves as the limiting value. When this value is exceeded the roller shutter is lowered to the sensor.	**Neem de actuele helderheid als grenswaarde over en schakel de zonnesensor in.** tegelijkertijd indrukken De actuele helderheid geldt nu als grenswaarde. Wordt deze waarde overschreden, dan beweegt het rolluik naarbeneden tot de sensor.
2.	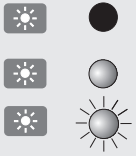	**Beachten Sie die Sonnen-LED** **AUS** Sonnenautomatik AUS **EIN** Sonnenautomatik EIN **Langsam blinkend** Wenn der eingestellte Grenzwert überschritten wird. **Schnell blinkend** Bei der Einstellung des Grenzwertes lag die Helligkeit außerhalb des Messbereichs. Der Grenzwert wird automatisch auf die Messbereichsgrenze gesetzt.	**Fíjese en el LED solar** **Apagado** Autom. solar Desactivado **Encendido** Autom. solar activado **Parpadeo lento** Cuando se ha superado el valor límite ajustado. **Parpadeo rápido** Al ajustar el valor límite, la luminosidad se encuentra fuera del rango de medida. El valor límite se pone automáticamente en los límites del rango de medida.	**Tenez compte le diode de la fonction solaire** **ETEINTE** Fonction solaire autom. DESACTIVEE **ALLUMEE** Fonction solaire autom. ACTIVEE **Clignotant lentement** Si la valeur limite consignée est dépassée. **Clignotant rapidement** Lors du réglage de la valeur limite, la luminosité se trouvait en dehors du champs de mesure. La valeur limite déterminée sera alors automatiquement la limite du champs de mesure.	**Watch the sunlight LED** **OFF** Sunlight automatic is OFF **ON** Sunlight automatic is ON **Slowly blinking** When the set limiting value is exceeded. **Blinking fast** When the limiting value set lies outside the measurable area, the limiting value will automatically be set at the measurement limit.	**Let op de LED voor de zonnesensor** **UIT** Zonnesensor UIT **AAN** Zonnesensor AAN **Langzaam knipperend** Wanneer de ingestelde grenswaarde overschreden wordt. **Snel knipperend** Bij het instellen van de grenswaarde lag de helderheid buiten het meetbereik. De grenswaarde wordt automatisch op de meetbereikgrens gezet.
3.		**Sonnenautomatik ein-/ausschalten** kurz drücken (2s)	**Activar/desactivar el automatismo solar** pulsar brevemente (2s)	**Activer/désactiver la fonction solaire autom.** appui bref (2s)	**Putting on or shutting off the sunlight automatic** press for 2 seconds	**Zonnesensor in-/uitschakelen** kort indrukken (2 sec.)

		D	ES	F	GB	NL
		Einstellungen löschen/Reset	**Borrar ajustes/ reposición**	**Effacer les réglages / Retour à l'état initial**	**Delete settings / reset**	**Instellingen wissen/ reset**
1.		**Reset durchführen** gleichzeitig drücken	**Borrar los ajustes/ Reset** pulsar simultáneamente	**Effectuer le retour à l'état initial** appuyer simultanément	**Reset** press all buttons simultanously	**Reset uitvoeren** tegelijkertijd indrukken
2.		Zur Quittierung blinkt die Automatik-LED.	Para confirmar, parpadea el LED de automático.	Pour confirmer, la diode du mode automatique clignote.	In response, the automatic LED blinks.	Ter bevestiging knippert de LED voor autom. bediening.
3.		Tasten loslassen Alle Einstellungen sind gelöscht und müssen bei Bedarf wiederholt werden.	Soltar las teclas Todos los ajustes están borrados y se deben repetir, según sus necesidades.	Relâcher les boutons Tous les réglages sont supprimés et doivent être renouvelés si nécessaire.	Release all buttons All settings are deleted and must be reset when needed.	Toetsen loslaten Alle instellingen zijn gewist en moeten indien nodig herhaald worden.

		Den Rollofix bedienen/ Handbetrieb	**Manejar el Rollofix/ manejo manual**	**Manipuler le Rollofix/ service manuel**	**Manual operation of the Rollofix**	**De Rollofix bedienen/ handbediening**
		Die Bedienung von Hand ist in jeder Betriebsart möglich und hat Vorrang vor den Automatikfunktionen.	El manejo a mano es posible en cualquier modo de funcionamiento y tiene prioridad sobre las funciones automáticas.	Le maniement manuel est possible dans tous les modes de service et il a priorité face aux fonctions automatiques.	Manual operation is possible in every mode and has priority over the automatic functions.	De bediening met de hand is in elke bedrijfsmodus mogelijk en heeft voorrang boven de automatische functies.
1.		**Rollladen öffnen** Der Rollladen fährt bis zum oberen Endanschlag	**Abrir la persiana** La persiana sube hasta el extremo superior.	**Ouvrir les volet roulant** Se déplace jusqu'en butée de fin de course supérieure.	**Open the roller shutters** The roller shutters move up to the upper end position.	**Rolluiken openen** Het rolluik beweegt tot de bovenste eindstand.
2.	oder/o/or/ou/of	**Rollladen stoppen**	**Detener la persiana**	**Arrêter le volet roulant**	**Stop the roller shutters**	**Rolluik stoppen**
3.		**Rollladen schließen** Der Rollladen fährt bis zum unteren Endanschlag.	**Cerrar la persiana** la persiana sube hasta el extremo inferior.	**Fermer le volet roulant** se déplace jusqu'en butée de fin de course inférieure.	**Close the roller shutters** The roller shutters move down to the lower end position.	**Rolluik sluiten** Het rolluik beweegt tot de onderste eindstand.

	i	D	ES	F	GB	NL
		Den Rollofix ausbauen	**Desinstalar el Rollofix**	**Démonter le Rollofix**	**Removing the Rollofix**	**De Rollofix demonteren**
1.		Den Rollladen vollständig schließen.	Cerrar la persiana por completo.	Fermer complètement le volet roulant.	Close the roller shutter completely.	Sluit het rolluik volledig.
2.	+ +	Endanschläge löschen. Die Automatik-LED blinkt.	Borrar los extremos. El LED de automático parpadea.	Effacer les butées de fin de course. La diode du mode automatique clignote.	Delete the end stop positions. The automatic LED light will blink.	Wis de eindstanden. De LED voor de automatische bediening knippert.
3.		Drücken (eventuell mehrfach) und halten.	Pulsar (varias veces, en su caso) y mantener.	Appuyer (éventuellement plusieurs fois) et maintenir l'appui.	Press and hold (several times if necessary).	Indrukken (eventueel meermaals) en ingedrukt houden.
4.		Das Gurtband mit der Hand soweit wie möglich aus dem Rollofix herausziehen.	Retirar a mano del Rollofix la cinta lo más lejos posible.	Sortez au maximum la sangle du Rollofix à la main.	Pull the belt with your hand as far as possible out of the Rollofix.	Trek de band met de hand zover mogelijk uit de Rollofix.
5.		Befestigungsschrauben lösen und den Rollofix von der Wand nehmen.	Quitar los tornillos de fijación y retirar el Rollofix de la pared.	Dévisser les vis de fixation et retirer le Rollofix du mur.	Unscrew the fixing screws and remove the Rollofix from the wall.	Maak de bevestigingsschroeven los en neem de Rollofix van de muur.
6.		Die Wickelradabdeckung entfernen.	Retirar la cubierta de la polea enrolladora.	Supprimer le cache de l'enrouleur.	Remove the winding wheel cover.	Verwijder het afdekplaatje van het oprolwiel.
7.		Kontrollieren Sie die Position des Befestigungshakens, und fahren Sie, wenn nötig, den Haken in die richtige Position um das Gurtband abzunehmen.	Controle la posición del gancho de fijación y llévelo, si fuera necesario, hasta la posición adecuada para retirar la cinta.	Contrôlez la position du crochet de fixation et, si nécessaire, déplacez le crochet dans la bonne position pour pouvoir en retirer la sangle.	Check the position of the fixing hook and, if necessary, move the hook back with the motor so that the hook is in the right position to remove the belt.	Controleer de positie van de bevestigingshaak en beweeg, indien nodig, de haak in de juiste positie om de band af te nemen.
		Es besteht Verletzungsgefahr durch das Wickelrad. Fassen Sie nicht bei laufendem Motor in die Montageöffnung.	**Existe peligro de lesiones por la polea enrolladora.** No introduzca la mano por la apertura de montaje con el motor en marcha.	**L'enrouleur représente un risque potentiel de blessure.** Si le moteur est en marche, ne mettez pas les doigts dans l'orifice de montage.	**You can hurt yourself on the winding wheel.** Do not reach inside the installation opening when the motor is running.	**Er bestaat letselgevaar door het oprolwiel.** Grijp bij een lopende motor niet in de montageopening.
		weiter siehe nächste Seite	continuar ver siguiente página	contenue v. à la page suivante	to continue see next page	verder zie volgende pagina

		D	ES	F	GB	NL
		Den Rollofix ausbauen	**Desinstalar el Rollofix**	**Démonter le Rollofix**	**Removing the Rollofix**	**De Rollofix demonteren**
7.		Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie in die Montageöffnung fassen.	Quite el enchufe antes de introducir la mano por la apertura de montaje.	Commencez toujours par débrancher la fiche avant de mettre les doigts dans l'orifice de montage.	Always pull out the mains plug before touching or reaching into the installation opening.	Trek altijd de netstekker uit het stopcontact, alvorens in de montageopening te grijpen.
8.		Strom abschalten und die Netzverbindung lösen.	Desconectar la corriente y quitar la conexión de red.	Couper l'alimentation électrique et défaire le branchement.	Switch off the electric supply and disconnect from the mains.	Schakel de stroom uit en verbreek de netverbinding.
		Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag. Prüfen Sie, ob die Zuleitung spannungslos ist, bevor Sie den Rollofix abklemmen.	**Existe peligro de muerte por electrocución.** Compruebe si el cable de alimentación está libre de tensión antes de desconectar el Rollofix.	**Il y a danger de mort par électrocution.** Vérifiez si le câble d'alimentation est bien hors tension avant de débrancher le Rollofix.	**There is danger of a fatal shock.** Test to see that the electric supply cable is dead before you disconnect the Rollofix cable.	**Er bestaat levensgevaar door elektrische schok.** Controleer of de toevoerleiding spanningsloos is, alvorens u de Rollofix gaat afklemmen.
9.		Das Gurtband vom Befestigungshaken lösen und vollständig aus dem Rollofix herausziehen.	Retirar la cinta del gancho de fijación y extraerla completamente del Rollofix.	Décrocher la sangle du crochet de fixation et la sortir complètement du Rollofix.	Release the belt from the fixing hook and pull it completely out of the Rollofix.	Maak de band los van de bevestigingshaak en trek deze geheel uit de Rollofix.

i	D	ES	F	GB	NL
	Gurtband entfernen bei...	**Retirar la cinta en caso de pérdida...**	**Sortir la sangle en cas...**	**Removing the belt after a ...**	**Band verwijderen bij...**
	...Totalausfall	**...total de potencia**	**...de panne totale**	**...total breakdown**	**...algemene storing**
	Bei einem Totalausfall des Rollofix, wenn der Motor nicht mehr läuft, können Sie mit Hilfe der Getriebeentriegelung das Gurtband vollständig aus dem Rollofix ziehen, ohne es zerschneiden zu müssen.	En caso de una pérdida total de potencia del Rollofix, si el motor deja de funcionar, puede retirar completamente la cinta del Rollofix mediante el mecanismo de desbloqueo sin tener que romperla.	En cas de panne totale du Rollofix, si le moteur ne fonctionne plus, vous avez la possibilité de sortir complètement la sangle du Rollofix à l'aide du déverrouillage de la transmission, sans devoir la couper.	When the Rollofix breaks down completely and the motor doesn't run, you can pull the belt completly out of the Rollofix without having to cut it with the help of the transmission release.	Bij een algemene storing van de Rollofix, wanneer de motor niet meer loopt, kunt u met behulp van de aandrijfontgrendeling de band geheel uit de Rollofix trekken, zonder deze te hoeven afknippen.
HINWEIS/NOTA/CONSIGNE/ NOTE/OPMERKING	Lassen Sie das Gerät nach einem Totalausfall vom Rademacher-Service überprüfen.	Lleve el dispositivo a que lo compruebe el servicio técnico de Rademacher tras una pérdida total de potencia.	Après une panne totale, faites contrôler l'appareil par le service aprèsvente Rademacher.	After a total breakdown have the Rademacher Service Department check the device over.	Laat het apparaat na een algemene storing door de servicedienst van Rademacher controleren.

1.	Rollofix ausbauen*	Desmontar el Rollofix*	Démonter le Rollofix*	Remove the Rollofix*	Demonteer de Rollofix*
2.	Netzstecker aus der Steckdose ziehen und Rollladen entlasten.	Desenchufar de la toma de corriente y descargar la persiana.	Débrancher la fiche et soulager le volet roulant.	Pull the plug out of the mains and take the strain off the roller shutter.	Trek de netstekker uit het stopcontact en ontlast het rolluik.
3.	Öffnen Sie die Wickelradabdeckung.	Abra la cubierta de la polea enrolladora.	Ouvrer le cache de l'enrouleur.	Open the winding wheel cover.	Open het afdekplaatje van het oprolwiel.
4.	Den Stift mit leichtem Druck in das Getriebe stecken und festhalten.	Introducir el lápiz en el mecanismo con una ligera presión y mantenerlo.	Enfoncez la goupille dans la transmission par une légère pression et la maintenir enfoncée.	Stick a pencil into the transmission with light pressure and hold it firmly.	Steek de stift met lichte druk in de aandrijving en houd deze vast.
5.	Das Gurtband, soweit wie möglich, oben aus dem Rollofix herausziehen, vom Befestigungshaken lösen und ganz herausziehen.	Retirar del Rollofix la cinta, lo más lejos posible, desde arriba, soltar del gancho de fijación y extraerla por completo.	Sortir la sangle le plus possible par le haut du Rollofix, la décrocher du crochet de fixation puis la sortir complètement.	Pull the belt, as far as possible, out of the Rollofix from above.	Trek de band, zover als mogelijk is, van boven uit de Rollofix, maak de band los van de bevestigingshaak en trek deze er helemaal uit.
6.	Wickelradabdeckung wieder schließen.	Volver a cerrar la cubierta de la polea enrolladora.	Refermer le cache de l'enrouleur.	Close the winding wheel cover.	Sluit het afdekplaatje van het oprolwiel weer.
	* s. Seite 28	* v. página 28	* voir page 28	* see page 28	* zie pagina 28

D	ES	F	GB	NL
Pflege / Wartung	**Cuidado / Mantenimiento**	**Entretien / Maintenance**	**Care of equipment / Maintenance**	**Reiniging / Onderhoud**
Sie können den Rollofix mit einem angefeuchteten Tuch reinigen. Verwenden Sie bitte keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.	Puede limpiar el Rollofix con un paño húmedo. No utilice ningún detergente agresivo ni abrasivo.	Vous pouvez nettoyer le Rollofix à l'aide d'un chiffon humide. Veuillez ne pas utiliser de produits nettoyants agressifs ou récurants.	You can clean the Rollofix with a damp cloth. Please do not use aggressive or abrasive cleaning materials.	U kunt de Rollofix met een licht vochtige doek reinigen. Gebruik beslist geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen.
Kontrollieren Sie bitte regelmäßig Ihren Rollofix und alle Komponenten auf Beschädigung: ◆ Die Umlenkrolle am Rollladenkasten muss leichtgängig sein. ◆ Das Gurtband darf nicht ausfransen. ◆ Lassen Sie notfalls die beschädigten Teile von Ihrem Fachhändler austauschen.	Controle regularmente que su Rollofix y todos sus componentes no presenten ningún daño: ◆ La polea de inversión de la caja de persiana debe tener un movimiento suave. ◆ La cinta no se puede deshilachar. ◆ En caso necesario, sustituya las piezas dañadas en su comercio especializado.	Veuillez régulièrement contrôler l'intégrité de votre Rollofix et de tous les composantes : ◆ La poulie de renvoi de le caisson du volet roulant doit manœuvrer facilement. ◆ La sangle ne doit pas s'effilocher. ◆ Le cas échéant, faites remplacer les pièces endommagées par votre revendeur spécialisé.	Check your Rollofix and all components regularly for damage: ◆ The deflection roller on the roller shutter box must move easily. ◆ The belt should not unravel. ◆ If necessary exchange the damaged parts with your specialized dealer.	Controleer uw Rollofix en alle componenten regelmatig op beschadiging: ◆ De geleiderol aan de rolluikkast moet soepel lopen. ◆ De band mag niet rafelen. ◆ Laat in geval van nood de beschadigde onderdelen vervangen door uw vakspecialist.

Was tun, wenn... ?	**¿Qué hacer si... ?**	**Que faire si... ?**	**What to do if... ?**	**Wat te doen wanneer... ?**
...der Rollladen an den eingestellten Endanschlägen nicht stehenbleibt? **Mögliche Ursache:** Das Gurtband hat sich gedehnt und die Endanschläge haben sich dadurch verändert. **Lösung: s. Seite 32**	**... la persiana no se mantiene en los extremos ajustados?** **Posible causa:** La cinta se ha dilatado y, con ello, se han modificado los extremos. **Solución: v. página 32**	**... Le volet roulant ne s'arrête pas aux butées de fin de course réglées ?** **Cause possible:** La sangle s'est allongée si bien que les butées de fin de course ont changées. **Solution: voir page 32**	**... the roller shutter does not stop before reaching the programmed end positions?** **Possible cause:** The belt has stretched and the end position has shifted. **Solution: see page 32**	**... het rolluik op de ingestelde eindstanden niet blijft stilstaan?** **Mogelijke oorzaak:** De band is uitgerekt en de eindstanden zijn hierdoor veranderd. **Oplossing: zie pag. 32**

i	D	ES	F	GB	NL
	Was tun, wenn... ?	**¿Qué hacer si... ?**	**Que faire si... ?**	**What to do if... ?**	**Wat te doen wanneer... ?**
	Lösung: Endanschläge neu einstellen.*	**Solución:** Debe reajustar los extremos.*	**Solution:** Refaites le réglage des butées de fin de course.*	**Solution:** Reset the end position locations again.*	**Oplossing:** U moet de eindstanden opnieuw instellen. *
	...der Rollladen nach der Montage nicht ganz hochfährt. **Mögliche Ursache:** Die Einstellung des oberen Endanschlags stimmt nicht. **Lösung:** Wiederholen Sie die Einstellung des oberen Endanschlags.* * s. Seite 19	**...la persiana no sube del todo tras el montaje?** **Posible causa:** El ajuste del extremo superior no es correcto. **Solución:** Repita el ajuste del extremo superior. * * v. página 19	**...après le montage, le volet roulant ne remonte pas complètement?** **Cause possible:** Le réglage de la butée de fin de course supérieure est incorrect. **Solution:** Répétez le réglage de la butée de fin de course supérieure.* * voir page 19	**...after mounting, the roller shutter doesn't open completely?** **Possible cause:** The setting of the upper end location is incorrect. **Solution:** Set the upper end position location again.* * see page 19	**...het rolluik na de montage niet helemaal naar boven gaat?** **Mogelijke oorzaak:** De bovenste eindstand is niet juist ingesteld. **Oplossing:** Herhaal de instelling van de bovenste eindstand. * * zie pagina 19
	...der Rollladen beim Herabfahren hängen bleibt? **Mögliche Ursache:** Es liegt eine Störung im Rollladenkasten vor: ◆ Lamellen haben sich verschoben. ◆ Der Rollladen schleift im Rollladenkasten am Fensterrahmen, durch fehlende Andruckrollen.	**...la persiana se queda enganchada al bajar?** **Posible causa:** Existe una avería en la caja de persiana: ◆ Las laminitas se han desplazado. ◆ La persiana roza en la caja de persiana del marco de la ventana, por rodillos de presión defectuosos.	**...le volet roulant reste bloqué lors de la descente ?** **Cause possible:** Le caisson du volet présente un problème : ◆ Les lamelles se sont décalées. ◆ Le volet roulant frotte contre le cadre de la fenêtre à cause de galetspresseurs manquants.	**...the roller shutter sticks when closing?** **Possible causes:** There is a problem in the roller shutter box: ◆ The slats have moved out of place. ◆ The shutter rubs against the window frame in the shutter box due to missing pressure rollers.	**...het rolluik bij het omlaag bewegen blijft hangen?** **Mogelijke oorzaak:** Er is een storing in de rolluikkast: ◆ Lamellen zijn verschoven. ◆ Het rolluik schuurt in de rolluikkast langs het kozijn, door ontbrekende aandrukrollen.

D	ES	F	GB	NL
Was tun, wenn... ?	**¿Qué hacer si... ?**	**Que faire si... ?**	**What to do if... ?**	**Wat te doen wanneer... ?**
Mögliche Ursache: ◆ Dämmmaterial hat sich gelöst und verkeilt den Rollladen. ◆ Der Rollladen ist zu leicht.	**Posible causa:** ◆ El material aislante se ha deshecho y atasca la persiana. ◆ La persiana es demasiado ligera.	**Cause possible:** ◆ Le matériau isolant s'est défait et coince le volet roulant. ◆ Le volet roulant est trop léger.	**Possible causes:** ◆ Insulation material has come loose and is obstructing the roller shutter. ◆ The roller shutter is too light.	**Mogelijke oorzaak:** ◆ Isolatiemateriaal is losgeraakt en blokkeert het rolluik. ◆ Het rolluik is te licht.
Lösung: ◆ Fahren Sie, wenn möglich, mit dem Rollladen in die Gegenrichtung. ◆ Öffnen Sie den Rollladenkasten und beseitigen Sie den Fehler. ◆ Schmieren Sie schwergängige Stellen, wenn nötig, mit Gleitwachs ein. ◆ Ist der Rollladen zu leicht, so beschweren Sie Ihn. Schieben Sie dazu z. B. ein passendes Flacheisen in die unterste Lammelle.	**Solución:** ◆ Lleve la persiana en el sentido contrario, si es posible. ◆ Abra la caja de persiana y elimine el fallo. ◆ Engrase puntos de movimiento duro con cera deslizante, si fuera necesario. ◆ Si la persiana es demasiado ligera, cárguela. Para ello, ponga p. ej. un acero plano adecuado en la laminita inferior.	**Solution:** ◆ Si possible, déplacez le volet roulant dans la direction opposée.. ◆ Ouvrez le caisson à volet roulant et supprimer la cause de la panne. ◆ Si nécessaire, lubrifiez les points de passage difficile à l'aide de cire lubrifiante. ◆ Si le volet roulant est trop léger, lestez-le. Pour cela, glissez par exemple un fer plat dans la lamelle inférieure.	**Solution:** ◆ If possible run the roller shutter in the opposite direction. ◆ Open the roller shutter box and remedy the problem. ◆ If necessary grease areas moving with difficulty with a friction lowering wax. ◆ If the shutter is too light, make it heavier. For example, slide a suitable flat iron bar into the lowest slat.	**Oplossing:** ◆ Beweeg, indien mogelijk, het rolluik in de tegengestelde richting. ◆ Maak de rolluikkast open en verhelp de storing. ◆ Smeer moeilijk lopende plekken eventueel in met glijwas. ◆ Is het rolluik te licht, maak deze dan zwaarder. Schuif daartoe bijv. een geschikt metalenplaatje in de onderste lamel.

i	D	ES	F	GB	NL
	Was tun, wenn... ?	**¿Qué hacer si... ?**	**Que faire si... ?**	**What to do if... ?**	**Wat te doen wanneer... ?**
	...der Rollotfix manuell oder automatisch nicht mehr ordnungsgemäß reagiert?	**...el Rollofix deja de responder adecuadamente en modo manual o automático?**	**...le Rollofix ne réagit plus correctement que ce soit en service manuel ou automatique ?**	**...the Rollofix no longer responds correctly manually or automatically?**	**...de Rollofix handmatig of automatisch niet meer juist functioneert?**
	Lösung: Führen Sie einen Reset* durch und testen Sie den Rollofix mit den Werkseinstellungen.	**Solución:** Realice una reposición* y pruebe el Rollofix con los ajustes de fábrica.	**Solution:** Faites un retour à l'état initial * et tester le Rollofix avec les réglages d'usine.	**Solution:** Reset* and test the Rollofix with the manufacturer's setting.	**Oplossing:** Voer een reset *uit en test de Rollofix met de fabrieksinstellingen.
	...der Rollladen morgens zur eingestellten Zeit nicht hochfährt?	**...la persiana no sube por la mañana a la hora ajustada?**	**...le volet roulant ne remonte pas le matin, à l'heure réglée ?**	**...the roller shutter did not go up in the morning at the set time?**	**...het rolluik 's morgens op het ingestelde tijdstip niet omhoog gaat?**
	Mögliche Ursache: Die Elektronik hat den Antrieb nach dem Schließen des Rollladens abgeschaltet, da sich die Umlenkrolle nicht mehr bewegt hat. Dies ist dann der Fall, wenn: ◆ beim Einstellen des unteren Endanschlags die AB (▼) - Taste zu lange gedrückt wird. Die Lamellen des Rollladens sind geschlossen, aber das Gurtband wickelt sich weiter ab und liegt nicht mehr straff auf der Umlenkrolle.	**Posible causa:** La electrónica ha desconectado el accionamiento tras el cierre de la persiana ya que la polea de inversión ha dejado de moverse. Éste es el caso cuando: ◆ al ajustar el extremo inferior, la tecla Bajar (▼) se pulsa durante demasiado tiempo. Las laminitas de la persiana están cerradas, pero la cinta se sigue desenrollando y la polea de inversión deja de estar tensa.	**Cause possible :** Après la fermeture du volet roulant, l'électronique a déconnecté la motorisation puisque la poulie de renvoi ne bougeait plus. C'est le cas, si: ◆ Lors du réglage de la butée de fin de course inférieure il y a un appui trop long sur le bouton Descente (▼). Les lamelles du volet roulant sont fermées mais la sangle continue de se dé rouler et elle n'est plus tendue sur la poulie de renvoi.	**Possible cause:** The electronics have switched off the drive after closing the shutter because the deflection roller was not moving anymore. This is the case when: ◆ While setting the lower end position, the Down (▼) button was pressed too long. The slats of the shutters are closed but the belt winds itself further so that it isn't pulled taut over the deflection roller.	**Mogelijke oorzaak:** De elektronica heeft de aandrijving na het sluiten van het rolluik uitgeschakeld, omdat de geleiderol niet meer bewogen heeft. Dit is dan het geval wanneer: ◆ bij het instellen van de onderste eindstand de OMLAAG (▼) - toets te lang ingedrukt wordt. De lamellen van het rolluik zijn dicht maar de band rolt verder af en ligt niet meer strak op de geleiderol.
	* s. Seite 27	* v. página 27	* voir page 27	* see page 27	* zie pagina 27

D	ES	F	GB	NL
Was tun, wenn... ?	**¿Qué hacer si... ?**	**Que faire si... ?**	**What to do if... ?**	**Wat te doen wanneer... ?**
Posible causa: ◆ das Gurtband sich gedehnt hat und der untere Endanschlag dadurch verändert wurde. Auch in diesem Fall liegt das Gurtband nicht mehr straff auf der Umlenkrolle.	**Posible causa:** ◆ la cinta se ha dilatado y, con ello, se ha modificado el extremo inferior. Tampoco está tensa la cinta en este caso en la polea de inversión.	**Cause possible :** ◆ La sangle s'est détendue, modifiant ainsi la butée de fin de course inférieure. Dans ce cas aussi, la sangle n'est plus tendue sur la poulie de renvoi.	**Possible cause:** ◆ The belt has stretched so that the actual lower end position has been changed. In this case the belt does not lie taut on the deflection roller.	**Mogelijke oorzaak:** ◆ de band is uitgerekt en de onderste eindstand daardoor veranderd werd. Ook in dit geval ligt de band niet meer strak op de geleiderol.
Lösung: ◆ Das Gurtband darf zu keinem Zeitpunkt schlaff werden. ◆ Stellen Sie den unteren Endanschlag neu ein. Achten Sie darauf, dass das Gurtband straff über die Umlenkrolle läuft und diese sich beim Tieflauf gleichmäßig mitdreht, solange Sie die AB (▼) -Taste gedrückt halten.	**Solución:** ◆ La cinta no se puede tensar en ningún momento. ◆ Reajuste el extremo inferior. Cuide que la cinta vaya tensa sobre la polea de inversión y que ésta gire durante el descenso mientras permanezca pulsada la tecla Bajar (▼).	**Solution :** ◆ La sangle ne doit à aucun moment être détendue. ◆ Renouveler le réglage de la butée de fin de course inférieure. Veillez à ce que la sangle soit bien tendue sur la poulie de renvoi et à ce que celle-ci soit régulièrement entraînée lors de la descente, tant qu'il y a appui sur le bouton de descente (▼).	**Solution:** ◆ The belt should never be slack. ◆ Set the lower end position again. Take care that the belt is taut across the deflection roller and that the deflection roller turns evenly as the shutter closes as long as you press the Down (▼) button.	**Oplossing:** ◆ De band mag nooit slap worden. ◆ Stel de onderste eindstand opnieuw in. Let erop dat de band strak over de geleiderol loopt en deze tijdens het omlaag bewegen gelijkmatig meedraait, zolang u de OMLAAG (▼)-toets ingedrukt houdt.

i

D

Technische Daten

CE-Zeichen und Konformität

Der Rollladenantrieb **Rollofix** (Art.-Nr. 2-1019) erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.

Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Netzausfall:

Bei einem Netzausfall blinkt die Automatik-LED. Nach dem Drücken der Auf- oder Ab-Taste leuchtet die Automatik-LED wieder permanent.

ES

Especificaciones técnicas

Marca CE y conformidad

El accionamiento de persiana **Rollofix** (art. nº 2-1019) cumple los requisitos de las directivas europeas y nacionales en vigor.

Se ha certificado la conformidad, el fabricante conserva las declaraciones y documentación correspondientes.

Caída del suministro:

En caso de caída del suministro, parpadea el LED de automático. Tras pulsar la tecla Subir o Bajar, el LED de automático vuelve a lucir de forma permanente.

F

Caractéristiques techniques

Sigle CE et conformité

La motorisation pour volets roulants **Rollofix** (art no. 2-1019) satisfait aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur.

La preuve de la conformité a été fournie, les déclarations et documents concernés sont déposés chez le fabricant.

Coupure de courant

En cas de coupure de courant, la diode lumineuse du mode automatique clignote. Après appui sur le bouton de descente ou de montée, la diode du mode automatique est à nouveau allumée en continu.

GB

Technical Data

CE Mark and Conformity

The **Rollofix**, roller shutter drive (art. no. 2-1019) fulfils the requirements of current European and national guidelines.

The conformity has been proved and the corresponding declarations and documentation are available on file at the manufacturer's premises.

Mains failure

When the mains power supply is cut off the automatic LED blinks. After pressing the „Up" or „Down" button the automatic LED lights again permanently.

NL

Technische gegevens

CE-keurmerk en conformiteit

De rolluikaandrijving **Rollofix** (art.-nr. 2-1019) voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen.

De conformiteit werd aangetoond. De bijbehorende verklaringen en documenten zijn bij de fabrikant in bewaring gegeven.

Stroomuitval

Bij een stroomuitval knippert de LED voor automatische bediening. Na het drukken op de omhoog- of omlaagtoets brandt de LED voor automatische bediening weer permanent.

D

Technische Daten

Datenerhalt:

Die eingestellten Schaltzeiten bleiben nach einem Netzausfall erhalten. Sobald die Stromversorgung wieder da ist, werden Öffnungs- und Schließzeit wieder ausgeführt. **Allerdings um die Dauer des Stromausfalls versetzt.**

Beispiel:

- Stromausfall von 19:30 - 19:45 Uhr.
- Die Schließzeit wurde zuvor um 19:30 Uhr eingestellt.
- Der Rollladen schließt nach dem Stromausfall, um 19:45 Uhr.

ES

Especificaciones técnicas

Conservación de los datos:

Las horas de respuesta ajustadas se siguen conservando después de una caída del suministro eléctrico. En cuanto vuelva a haber tensión de alimentación, se volverán a ejecutar las operaciones de apertura y cierre. **En cualquier caso, con un retraso igual a la duración del apagón.**

Ejemplo:

- Apagón de 19:30 - 19:45 horas.
- La hora de cierre se había ajustado anteriormente a las 19:30 horas.
- La persiana se cierra tras el apagón, a las19:45 horas.

F

Caractéristiques techniques

Conservation des données

Après une panne de courant, les horaires de mise en marche réglées restent en mémoire. Dès que l'alimentation électrique est rétablie, les horaires d'ouverture et de fermeture s'appliquent à nouveau. **Toutefois, ils sont décalés de la durée de coupure de courant.**

Exemple :

- Coupure de courant de 19:30 à 19:45 heures.
- Auparavant, l'heure de fermeture était réglée sur 19:30 heures.
- Après la panne de courant, le volet roulant se fermera à 19:45 heures.

GB

Technical Data

Data preserveation

The settings for switching times are not lost when the mains is cut. When power returns, the opening and closing times will function again, **but delayed by the break time.**

Example:

- Mains failure from 7:30 - 7:45 PM.
- The closing time was set for 7:30 PM before so.
- After the mains failure the shutter then closes at 7:45 PM.

NL

Technische gegevens

Datageheugen

De ingestelde schakeltijden blijven na een stroomuitval behouden. Zodra de stroomvoorziening weer hersteld is, worden de tijden voor openen en sluiten weer uitgevoerd. **Overigens met de duur van de stroomuitval uitgesteld.**

Voorbeeld:

- Stroomuitval van 19:30 - 19:45 uur.
- Het tijdstip van sluiten was hiervoor op 19:30 uur ingesteld.
- Het rolluik sluit na de stroomuitval om 19:45 uur.

i	D	ES	F	GB	NL
	Technische Daten	**Especificaciones técnicas**	**Caractéristiques techniques**	**Technical Data**	**Technische gegevens**
2-1019	**Artikelnummer:**	**Número de artículo:**	**Article numéro :**	**Article number:**	**Artikelnummer:**
230 V/50 Hz	Versorgungsspannung:	Tensión de alimentación:	Tension d'alimentation :	Supply voltage:	Voedingsspanning:
ca./aprox./env./approx./ca. 70 W	Nennleistung:	Potencia nominal:	Puissance nominale :	Power rating:	Nominale spanning:
ca./aprox./env./approx./ca. 2 W	Standbyleistung:	Consumo en espera:	Puissance en veille :	Standby power:	Standby verbruik:
ca./aprox./env./approx./ca. 8 Nm	Nenndrehmoment:	Par de giro nominal:	Couple nominal :	Rated torque:	Nom. draaimoment:
5 Min.	Kurzzeitbetrieb:*	Servicio de corta duración: *	Service intermittent : *	Short operation:*	Kortstondig bedrijf: *
< 0,4 U	Nachlaufweg: **	Trayecto de marcha en inercia:**	Distance de ralentissement :**	Overrun: **	Naloop: **
II	Schutzklasse: ***	Clase de protección: ***	Catégorie de protection:***	Protection class: ***	Veiligheidsklasse: ***
max. 2	Anzahl der Schaltzeiten:	Número de horas de respuesta:	Nombre des horaires de mise en marche :	Number of switching times:	Aantal schakeltijden:
30 kg	Max. Zugkraft:	Fuerza tractora máx.:	Force de traction max. :	Maximum pulling power:	Max. trekkracht:
5,0 m^2	Max. Rollladenfläche:****	Superficie máx. de persiana:****	Surface de volet roulant max.****	Maximum shutter area:****	Max. rolluik-oppervlak:****
0 (bis/a/à/to/tot) 40 °C	Zulässige Umgebungs-temperatur:	Temperatura ambiente permitida:	Température ambiante autorisée :	Permissible ambient temperature:	Toegestane omgevingstemperatuur:
	Einstellbereiche:	**Rangos de ajuste:**	**Plages de réglages :**	**Adjustment area:**	**Instelbereik:**
2000 - 20 000 Lux	Sonnenempfindlichkeit:	Sensibilidad solar:	Sensibilité au soleil :	Sunlight sensitivity:	Zongevoeligheid:

*	Minuten	*	Minutos	*	Minutes	*	Minutes	*	Minuten
**	Umdrehungen	**	Vueltas	**	Rotations	**	Revolutions	**	Omw.
***	nur für trockene Räume	***	sólo para habitaciones secas	***	uniquement pour les locaux à l'abri de l'humidité	***	only for dry rooms	***	alleen voor droge ruimtes
****	Kunststoff	****	Kunststoff	****	PVC	****	Plastic	****	Kunststof

	D	ES	F	GB	NL
	Zubehör	**Accesorios**	**Accessoires**	**Accessories**	**Accessoires**
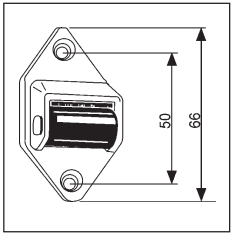	**Umlenkrolle Artikel-Nr. 3590/3595**	**Polea de inversión Artículo n° 3590/3595**	**Poulie de renvoi Article no. 3590/3595**	**Deflection roller Article no. 3590/3595**	**Geleiderol Artikelnr. 3590/3595**
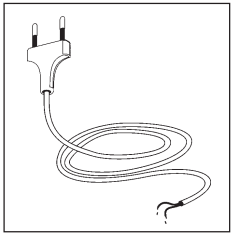	**Netzkabel mit Eurostecker Artikel-Nr. 3880** Lieferumfang = 1,5 m optional in folgenden Längen erhältlich: 2 m / 3 m / 5 m	**Cable de red con euroconector Artículo n° 3880** Contenido del suministro = 1,5 m disponible opcionalmente en las siguientes longitudes: 2 m / 3 m / 5 m	**Câble d'alimentation avec fiche euro Article no. 3880** Fourniture = 1,5 m disponible en option dans les longueurs suivantes : 2 m / 3 m / 5 m	**Electrical cable with European plug Article no. 3880** Length delivered = 1.5 m optionally available in the following lengths: 2 m / 3 m / 5 m	**Netkabel met eurostekker Artikelnr. 3880** Leveromvang = 1,5 m optioneel in de volgende lengtes verkrijgbaar: 2 m / 3 m / 5 m
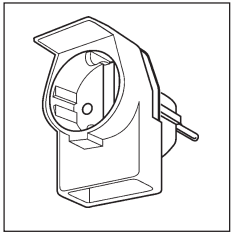	**Kombi-Duplex-stecker Artikel-Nr. 3742 = weiß 3745 = braun** **Minikabelkanal 2 m** **Artikel-Nr. 3730 ohne Abb.**	**Enchufe combinado dúplex Artículo n° 3742 = blanco 3745 = marrón** **Minicanal de cable 2 m Artículo n° 3730 Sin imagen.**	**Prise duplex combinée Article no. 3742 = blanc 3745 = marron** **Mini caniveau à câble 2 m Article no. 3730 sans illustration**	**Combination double plug Article no. 3742 = white 3745 = brown** **Mini cable channel 2 m Article no. 3730 without picture**	**Combi-duplex-stekker Artikelnr. 3742 = wit 3745 = bruin** **Minikabel-kanaal 2 m Artikelnr. 3730 zonder afb.**

Kontaktadresse:
Dirección de contacto:
Notre adresse:
Contact address:
Contactadres:

Rademacher Geräte-Elektronik
GmbH & Co. KG
Abteilung Service
Buschkamp 7
D-46414 Rhede

So erreichen Sie uns:
Así puede contactarnos:
Pour nous contacter:
You can contact us by:
Zo kunt u ons bereiken:

Tel. / Phone: +49 2872/933-174
Fax: +49 2872/933-253
E-Mail: service@rademacher.de
Internet: www.rademacher.de

D

Garantiebedingungen

Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG gibt 24 Monate Garantie für Neugeräte, die entsprechend der Einbauanleitung montiert wurden. Von der Garantie abgedeckt sind alle Konstruktionsfehler, Materialfehler und Fabrikationsfehler.

Ausgenommen von der Garantie sind:

- Fehlerhafter Einbau oder Installation
- Nichtbeachtung der Einbau- und Bedienungsanleitung
- Unsachgemäße Bedienung oder Beanspruchung
- Äußere Einwirkungen wie Stöße, Schläge oder Witterung
- Reparaturen und Abänderungen von dritten, nichtautorisierten Stellen
- Verwendung ungeeigneter Zubehörteile
- Schäden durch unzulässige Überspannungen (z.B. Blitzeinschlag)
- Funktionsstörungen durch Funkfrequenzüberlagerungen und sonstige Funkstörungen

Innerhalb der Garantiezeit auftretende Mängel beseitigt Rademacher kostenlos entweder durch Reparatur oder durch Ersatz der betreffenden Teile oder durch Lieferung eines gleichwertigen oder neuen Ersatzgerätes. Durch Ersatzlieferung oder Reparatur aus Garantiegründen tritt keine generelle Verlängerung der ursprünglichen Garantiezeit ein.

ES

Condiciones de la garantía

Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG otorga 24 meses de garantía para los dispositivos nuevos que hayan sido montados conforme a las instrucciones de montaje. Todos los fallos de diseño, materiales y fabricación están cubiertos por la garantía.

Están excluidos de la garantía:

- Montaje o instalación defectuosos
- No respetar las instrucciones de montaje y manejo
- Manejo o empleo inadecuados
- Influencias externas como choques, golpes o la intemperie
- Reparaciones y modificaciones por parte de centros ajenos, no autorizados
- Utilización de accesorios inapropiados
- Daños por sobretensiones inadmisibles (p. ej. rayo)
- Fallos funcionales por solapamientos en radiofrecuencia y otros fallos de radios

Rademacher elimina los defectos que aparezcan dentro del periodo de garantía de forma gratuita, ya sea mediante reparación o sustituyendo las piezas afectadas, ya suministrando un nuevo dispositivo de sustitución, del mismo valor. En caso de suministro de repuestos o reparación por motivos de garantía, no se prolonga el período de garantía original.

F

Conditions de garantie

Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG accorde une garantie de 24 mois sur les appareils neufs dans la mesure où ces appareils ont été installés conformément à la notice de montage. La garantie couvre tous les vices de conception, de matériau et de fabrication.

Exclusions de la garantie :

- Montage ou installation non conforme
- Non observation de la notice de montage et de service
- Maniement et sollicitation non conforme
- Influences extérieures, telles que les chocs, coups ou intempéries
- Réparations et modifications effectuées par des tiers non autorisés
- Utilisation d'accessoires non conforme
- Dommages causés par des surtensions (foudre par ex.)
- Dysfonctionnements causés par des interférences de fréquences radio et autres.

Rademacher é limine gratuitement les défauts et les vices qui apparaissent pendant la durée de la garantie soit par réparation, soir par remplacement des pièces concernées ou par livraison d'un appareil de remplacement neuf ou de la même valeur. Une livraison de remplacement ou une ré paration pour des raisons de garantie n'implique pas une prolong ation générale de la durée de la garantie d'origine.

GB

Guarantee conditions

Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG offers a 24 month guarantee for new devices that have been installed in accordance with the installation instructions. The guarantee covers all design faults, material faults and fabrication faults.

The guarantee does not cover:

- Incorrect mounting or installation
- Non-observance of the installation and operation directions
- Improper operation or utilisation.
- External influences such as thrusts, blows or weathering
- Repairs and modifications made by unauthorised third parties
- Use of unsuitable accessory parts
- Damage due to inadmissible voltage surges (e.g. caused by lightning)
- Dysfunction due to superimposed radio frequencies and other radio disturbances.

Any defects occurring within the period of guarantee will be rectified by Rademacher at no cost either by repairing or replacing the parts concerned or by delivery of a device of the same value or a new replacement. Generally the original guarantee period will not be extended because of replacement delivery or repair resulting from the guarantee.

NL

Garantievoorwaarden

Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG geeft 24 maanden garantie op nieuwe apparaten die in overeenstemming met de montagehandleiding gemonteerd werden. Onder de garantie vallen alle constructie-, materiaal- en fabricagefouten.

Niet onder de garantie vallen:

- Foutieve montage of installatie;
- Niet-inachtneming van de montage- en bedieningshandleiding;
- Verkeerde bediening of onjuist gebruik;
- Inwerkingen van buitenaf zoals schade door stoten, slagen of weersinvloeden;
- Reparaties en veranderingen door derden, niet vakkundige werkplaatsen;
- Gebruik van ongeschikte accessoires/ onderdelen;
- Schade veroorzaakt door ontoelaatbare overspanningen (bijv. blikseminslag);
- Functiestoringen ontstaan door radiografische frequentiestoringen en andere radiografische storingen.

Gebreken die binnen de garantieperiode optreden, zal Rademacher kosteloos verhelpen, ofwel door reparatie of vervanging van de betreffende onderdelen, ofwel door levering van een gelijkwaardig of nieuw apparaat. Eventuele onder de garantie vallende vervangende leveringen of reparaties leiden niet tot verlenging van de oorspronkelijke garantieperiode.

RADEMACHER
GERÄTE-ELEKTRONIK GMBH&CO KG
Buschkamp 7, D - 46414 Rhede, Postf. 10 01 07, D - 46407 Rhede
Telefon +49 2872 933 - 0 • Telefax +49 2872 933 - 251
E-Mail: info@rademacher.de • www.rademacher.de

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer behalten wir uns vor. / Nos reservamos el derecho a cambios técnicos sin previo aviso, fallos de imprenta y equivocaciones. / Sous réserve de modifications techniques, de fautes d'impression et d'erreurs. / Subject to alteration. Errors and printing mistakes excepted. / Technische wijzigingen, drukfouten en vergissingen voorbehouden.